Manualslib.com - The Global Manuals Library

ARKY SR12822 MANUAL



Available languages

EN DE FR NL IT ES

Table of Contents

Table of Contents
1 Operation of theARKY outdoor cabinet (24V/90W)
Warnings
Voltage requirements
Parts list of the ARKY cabinet
Installation of theARKY cabinet
Instructions for using the ARKY cabinet

Maintenance
Visual Inspection
Weather protection
Identification plate
Warranty
Environmental Information
Applicable standards
Energy consumption
Expected lifespan
Specifications
Technical Characteristics
Frequently Asked Questions
1 Funktionsweise des ARKY-Außenschranks (24V/90W)
Warnhinweise
Spannungsanforderungen
Liste der Einzelteile des ARKY-Schrankes
Montage des ARKY-Schrankes
Bedienungsanleitungen für den ARKY-Schrank
Wartung
Typenschild
Garantie
Infos zum Umweltschutz
Geltende Normen
Stromverbrauch
Absehbare Lebensdauer
Spezifikationen
15 Häufig gestellte Fragen
1 Fonctionnement de l'armoire extérieure ARKY (24 V / 90 W)
Avertissements

Exigences en matière de tension
Liste des piéces de l'armoire ARKY
Installation de l'armoire ARKY
Instructions pour l'utilisation de l'armoire ARKY
Entretien
Plaque d'identification
Garantie
Informations sur l'environnement
Normes applicables
Consommation d'énergie
Durée de vie prévue
Spécifications
Caractéristiques techniques
Questions fréquemment posées
1 Werking van de ARKY outdoor cabinet (24V/90W)
Waarschuwingen
Spanningsvereisten
Onderdelenlijst van de ARKY-kast
Installatie van de ARKY-kast
Instructies voor gebruik van de ARKY-kast
Onderhoud
Identificatieplaatje
Garantie
Milieu-informatie
Toepasselijke normen
Energieverbruik
Verwachte levensduur
Specificaties
Technische kenmerken

Veelgestelde vragen
1 Funzionamento dell'armadietto da esterno ARKY (24V/90W)
Avvertenze
Requisiti di tensione
Elenco delle parti dell'armadietto ARKY
Installazione dell'armadietto ARKY
Istruzioni per l'uso dell'armadietto ARKY
Manutenzione
Targhetta d'identificazione
Garanzia
Informazioni ambientali
Norme applicabili
Consumo energetico
Durata prevista
Specifiche
Caratteristiche Tecniche
Domande frequenti
1 Funcionamiento del armario ARKY para exteriores (24V/90W)
Advertencias
Requisitos de tensión
Lista de componentes del armario ARKY
Instalación del armario ARKY
Instrucciones de uso del armario ARKY
Mantenimiento
Inspección visual
Placa de identificación
Garantía
Información medioambiental
Normas aplicables

Consumo energético
Vida útil prevista
Especificaciones
Características Técnicas
Preguntas frecuentes
Manufacturer data
Other ManualsLib Projects

ARKY

OUTDOOR CABINET (24V/90W)

Manual | Anleitung | Manuel | Handleiding | Manuale | Manual



Table of content

EN

1	Operation of theARKY outdoor cabinet (24V/90W)	4
2	Warnings	5
3	Voltage requirements	6
4	Parts list of the ARKY cabinet	6
5	Installation of theARKY cabinet	7
6	Instructions for using the ARKY cabinet	9
7	Maintenance	10
8	Identification plate	11
9	Warranty	11
10	Environmental Information	12
11	Applicable standards	12
12	Energy consumption	12
13	Expected lifespan	12
14	Specifications	13
15	Frequently Asked Questions	13

DE

1	Funktionsweise des ARKY-Außenschranks (24V/90W)	14
2	Warnhinweise	15
3	Spannungsanforderungen	16
4	Liste der Einzelteile des ARKY-Schrankes	16
5	Montage des ARKY-Schrankes	17
6	Bedienungsanleitungen für den ARKY-Schrank	19
7	Wartung	20
8	Typenschild	21
9	Garantie	21
10	Infos zum Umweltschutz	22
11	Geltende Normen	22
12	Stromverbrauch	22
13	Absehbare Lebensdauer	22
14	Spezifikationen	23
15	Häufig gestellte Fragen	23

FR

1	Fonctionnement de l’armoire extérieure ARKY (24 V / 90 W).	24
2	Avertissements	25
3	Exigences en matière de tension	26
4	Liste des piéces de l’armoire ARKY	26
5	Installation de l’armoire ARKY	27
6	Instructions pour l’utilisation de l’armoire ARKY	29
7	Entretien	30
8	Plaque d’identification	31
9	Garantie	31
10	Informations sur l’environnement	32
11	Normes applicables	32
12	Consommation d’énergie	32
13	Durée de vie prévue	32
14	Spécifications	33
15	Questions fréquemment posées	33

Table of content

NL


1	Werking van de ARKY outdoor cabinet (24V/90W)	34
2	Waarschuwingen	35
3	Spanningsvereisten	36
4	Onderdelenlijst van de ARKY-kast	36
5	Installatie van de ARKY-kast	37
6	Instructies voor gebruik van de ARKY-kast	39
7	Onderhoud	40
8	Identificatieplaatje	41
9	Garantie	41
10	Milieu-informatie	42
11	Toepasselijke normen	42
12	Energieverbruik	42
13	Verwachte levensduur	42
14	Specificaties	43
15	Veelgestelde vragen	43

IT

1	Funzionamento dell'armadietto da esterno ARKY (24V/90W).	44
2	Avvertenze	45
3	Requisiti di tensione	46
4	Elenco delle parti dell'armadietto ARKY	46
5	Installazione dell'armadietto ARKY	47
6	Istruzioni per l'uso dell'armadietto ARKY	49
7	Manutenzione	50
8	Targhetta d'identificazione	51
9	Garanzia	51
10	Informazioni ambientali	52
11	Norme applicabili	52
12	Consumo energetico	52
13	Durata prevista	52
14	Specifiche	53
15	Domande frequenti	53

ES

1	Funcionamiento del armario ARKY para exteriores (24V/90W).	54
2	Advertencias	55
3	Requisitos de tensión	56
4	Lista de componentes del armario ARKY	56
5	Instalación del armario ARKY	57
6	Instrucciones de uso del armario ARKY	59
7	Mantenimiento	60
8	Placa de identificación	61
9	Garantía	61
10	Información medioambiental	62
11	Normas aplicables	62
12	Consumo energético	62
13	Vida útil prevista	62
14	Especificaciones	63
15	Preguntas frecuentes	63

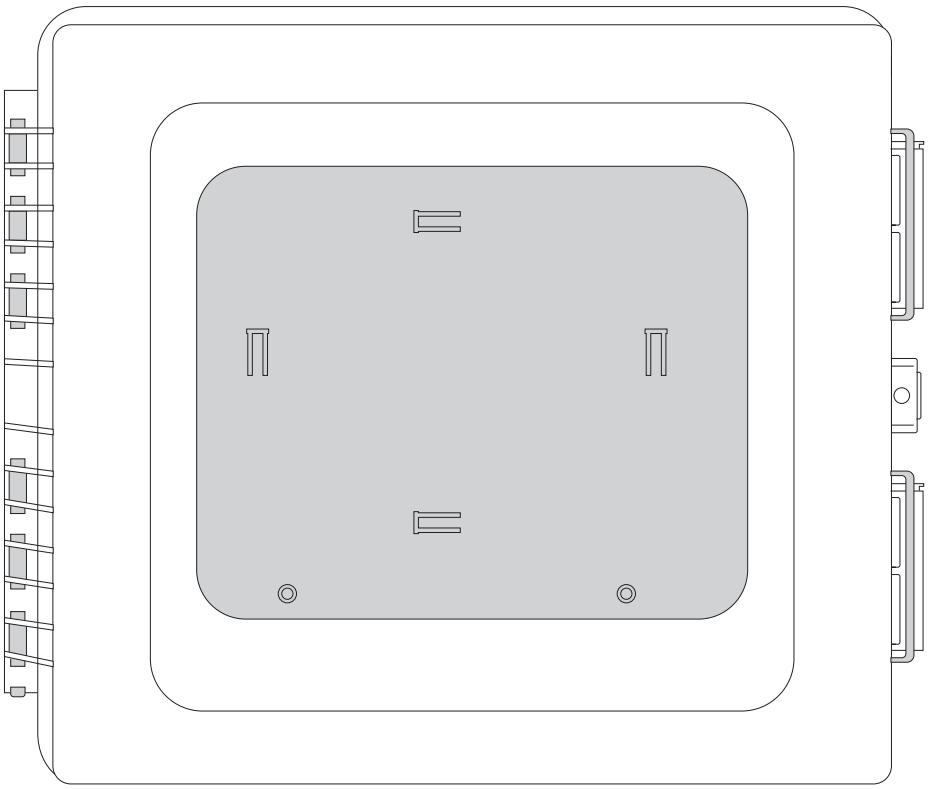

1 Operation of the ARKY outdoor cabinet (24V/90W)

The ARKY outdoor cabinet (24V/90W) is designed to protect an AED hanging in the outdoor environment from various weather conditions such as high or low temperatures and moisture.

It is important that the AED always be stored within a temperature range of 5°C and 50°C and protected from moisture. If the AED is exposed to temperatures below freezing or above 55°C for too long, it is likely to malfunction and not function properly at the time of a deployment.

The ARKY outdoor cabinet (24V/90W) is equipped with a heating element that is activated as soon as the ambient temperature drops below 5°C.

The heater shuts off again at 15°C. The vent hole provides heat and condensation removal. It is important to note that at ambient temperatures below -45°C it cannot be guaranteed that the interior temperature of the cabinet will remain above freezing. In this case, we recommend storing the AED indoors in an area where the temperature is above freezing.

The outside of the cabinet is made of High Impact Polystyrene, a robust waterproof material. The ARKY cabinet is suitable for all brands and types of AED.

NOTE

Not all types of ARKY outdoor cabinet are equipped with a heating system. To verify that your cabinet is equipped with a heater, refer to the label inside the cabinet and check if the model number 60.213 is listed here. If it is, then the cabinet is equipped with heating.

2 Warnings

1 Please read this instruction manual carefully before installing the AED cabinet. It is important to keep this instruction manual with the AED cabinet.

2 If you notice any damage to the cabinet when you receive the cabinet, please report it to your supplier before installing and/or operating the cabinet.

3 Never install the ARKY cabinet in a location where it is directly exposed to the sun, but always place the cabinet in a shaded area. This will prevent the AED from being exposed to excessive temperatures.

4 The adapter and cables belonging to the ARKY cabinet are not waterproof and should therefore be stored in a dry, frost-free place.

5 At an ambient temperature below - 24°C, it cannot be guaranteed that the interior temperature of the cabinet will remain above freezing. In this case, we recommend storing the AED indoors in an area where the temperature is above freezing.

6 The ARKY cabinet does not perform checks on the presence or proper functioning of the AED. Under no circumstances can the ARKY cabinet replace checks on the AED as recommended by the AED manufacturer.

7 Connect the ARKY cabinet only to a power source/light grid that can be turned off and locked (always disconnect the power supply during maintenance and/or troubleshooting). Make sure the power is off when connecting the ARKY cabinet.

8 The electrical safety of the ARKY cabinet is only guaranteed if the unit is connected to a grounding system that has been properly installed. It is very important that this basic safety condition is met. If in doubt, have your installation checked by a professional. ARKY cannot be held liable for damage caused by the grounding conductor being interrupted or simply missing.

9 It is dangerous to modify or remove, in any form, the ARKY cabinet or its components. This may create unforeseen risks for the user (e.g. fire). ARKY cannot be held liable for this. Repairs should only be carried out by appropriately qualified professionals.

10 Given that the cabinet contains components of electronics, it is recommended that the cabinet installation be performed by a qualified installer.

11 The cabinet is made for use by adults. It is dangerous to let children operate the cabinet or use it as a toy.

12 To avoid any risk of fire or electric shock, no open flame should be placed near the ARKY cabinet.

13 Leave a space of at least 15 cm around the ARKY cabinet for proper ventilation.

14 Do not hang the ARKY cabinet near radiators and other heat sources.

15 Do not insert pointed objects into recesses/ openings of the ARKY cabinet.

16 The warranty does not cover damage caused by failure to follow the instructions described in this manual.


3 Voltage requirements

The ARKY cabinet has an output of 90W and a voltage of 24V. This requires an AC with a voltage range of 100 - 240V.


4 Parts list of the ARKY cabinet

You will find the parts listed below in the box with the ARKY cabinet. Before installing the cabinet, check that all the above parts are present. If they are not, contact your supplier.

Cabinet

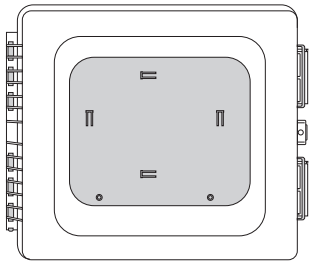


Adapter

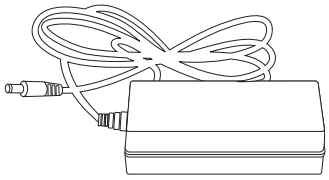


Mounting kit consisting of:


- Plugs 4x
- Screws 4x
- Rings 4x

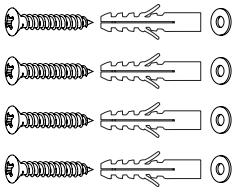

Sealing caps 4x

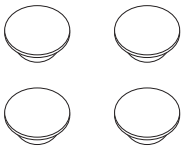


Female connector




Cord with plug




Fastening elastic

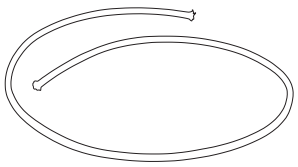

Manual

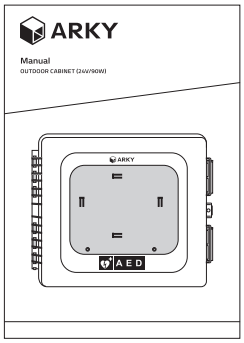

Breakaway seal

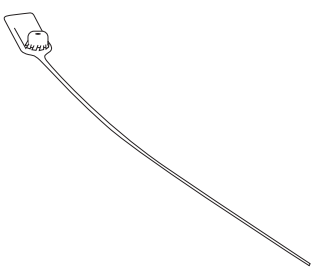

5 Installation of the ARKY cabinet

Step 1 Hanging and fixing the cabinet


NOTE

Mount the cabinet in a location protected from direct sunlight and rain.

- Keep in mind the minimum passage space and applicable fire safety regulations.
- Use fasteners suitable for the type of surface on which the ARKY cabinet is mounted. The minimum load capacity required is 20 kg.

1 Choose a location where the cabinet is to be mounted. Keep in mind that the cabinet must be connected to the mains and that there is a cord and plug attached to the cabinet that must be able to be plugged into an outlet through the wall. So choose a location where there is an outlet on the inside of the wall no more than 3 meters away from the cabinet.

2 Hold the cabinet with the back against the wall at the place where you want to hang the cabinet. There are four mounting holes on the back of the cabinet. Stick a pencil through these holes to mark the attachment points on the wall. There is no problem poking through the insulation film.
Make sure the cabinet hangs level.

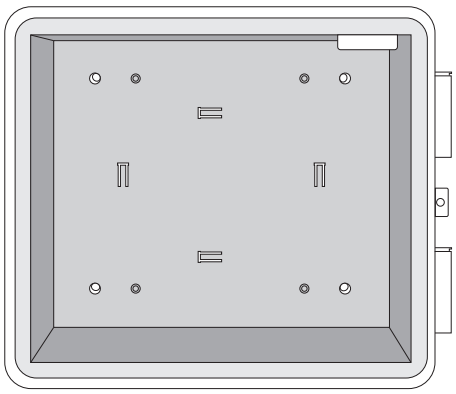

3 Then remove the cabinet and drill holes at the marked locations.

4 Insert the wall plugs into the drilled holes.

5 Place the cabinet against the wall, making sure that the mounting holes fall exactly over the drill holes.


6 Mount the cabinet using the screws provided.


7 Insert the cover caps into the holes to cover them.

Step 2 Connecting the cabinet to the mains

1 Drill a hole through the outside wall and pull the cabinet's power cable in through there.

2 Connect the cabinet wiring to the adapter wiring using the female connector.

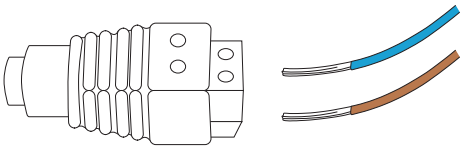

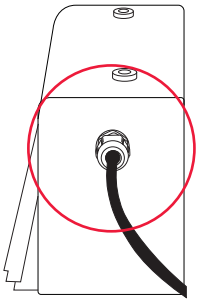

The supplied cable gland is suitable for a two-core cable with an outer diameter of 10 mm. Be sure to tighten the cable gland sufficiently. It also serves as a strain relief.


3 Plug the adapter into the power outlet (inside the building) to connect the cabinet to the mains.

NOTE

Connection to the mains should only be carried out by a qualified technician for safety reasons. It is important that the cabinet be connected to an electrical system with a ground fault circuit interrupter.

Step 3 Activation of the alarm


The alarm located in the upper right corner of the cabinet must be activated before use. The on/off switch is located on the right side of the alarm. Slide the black pin to "on." After activation, the alarm will sound until the cabinet door is completely closed.

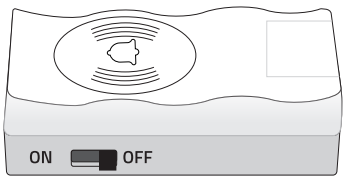

Step 4 Closing the cabinet

To prevent the cabinet door from being opened unintentionally, it can be sealed with the breakaway seal provided. To do this, the seal should be inserted through the eyes in the door mechanism and then properly fastened and tightened.

If you wish that the cabinet can only be opened by intended persons, you can lock the cabinet with a padlock. This can be inserted through the eyelets in the door mechanism. No padlock is supplied with the cabinet as standard; it must be purchased separately if required.

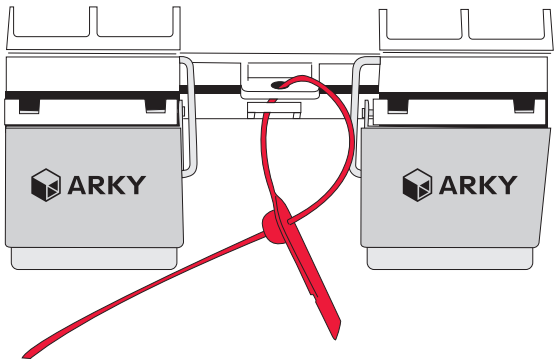

6 Instructions for using the ARKY cabinet

Follow the step-by-step plan below to help someone having a heart attack:

1. Call emergency services immediately to seek medical attention.
2. Begin performing chest compressions on the victim as soon as possible.
3. Make sure to get the AED. Connect the AED to the victim and strictly follow its instructions.
4. Continue CPR until emergency services arrive.

It is important to act quickly and purposefully in the event of a heart attack. Following this step-by-step plan can make the difference between life and death.

Removing the AED

- To remove the AED from the case, open the case by opening the two locking clips on the side of the case.
- If a break closure is present, break it by grasping the closure with both hands and pulling it firmly apart.
- If the cabinet is secured with a padlock, you must open this lock with the correct numerical combination.
- Bring the AED to the victim, turn on the AED and follow the instructions from the AED

Reinserting the AED

- After using the AED, follow the instructions in the AED manual to properly get it ready for use again.
- After you place the AED in the cabinet, you can reseal the cabinet with a snap lock or padlock.

Alarm

- There is an audible alarm inside the cabinet. This alarm sounds as soon as the door of the ARKY cabinet is opened and its purpose is to attract additional attention. The alarm can be manually disabled by setting the black pin on the alarm to “off”.

7 Maintenance

Maintenance of the cabinet does not require any specific knowledge or skills. Because the cabinet is located outside and thus exposed to potentially harmful (weather) elements, it is important to regularly check that the cabinet is still in good condition and can still adequately protect the AED.

The audit includes the following aspects:

Visual inspection

Purpose

To verify if the cabinet is damaged, not optimally protecting the AED or not sufficiently visible from the outside.

Checks

1. Are there any damages, cracks or does the cabinet show signs of weathering?
2. Is there corrosion or rust on the metal parts?
3. Is the cabinet clean and free of dust?

Accessibility

Purpose

To assess whether the AED is easily and quickly accessible in emergency situations.

Checks

1 Open and close the cabinet to check that the door moves smoothly.
2 Check that there are no obstructions preventing access to the AED.

Weather protection

Purpose

To verify that the cabinet adequately protects against weather conditions.

Checks

1 Check that the cabinet door closes tightly to prevent water from entering.
2 Check for water or moisture traces in the cabinet.
3 Make sure the cabinet is not directly exposed to sunlight.
4 In case of risk of frost: to check if the heating element is functioning properly, you can use Cold Spray. Hold the nozzle of the spray about 10 cm from the thermostat and spray cold spray on the thermostat for a few seconds. Then check if the heater turns on by feeling if it warms up.

Operation Alarm

Purpose

To check that the alarm is working properly and the battery has sufficient capacity.

Check

1 Open the door and check if the alarm sounds.
2 To clean the cabinet, use a soft, damp cloth. Do not use chemical cleaning products, they may damage the cabinet.
3 If you want to maintain the inside of the cabinet, you can turn off the alarm. You do this by setting the black pin on the alarm to “off.”


Do not use a pressure washer to clean the cabinet.

Replacing alarm batteries

The alarm comes with three button cell batteries. To replace them, slide down the cover on the bottom of the alarm and insert the new battery.

8 Identification plate

The identification plate showing the serial number of the cabinet is located on the inside of the cabinet. Always include the type designation and serial number when contacting the supplier’s customer service department.

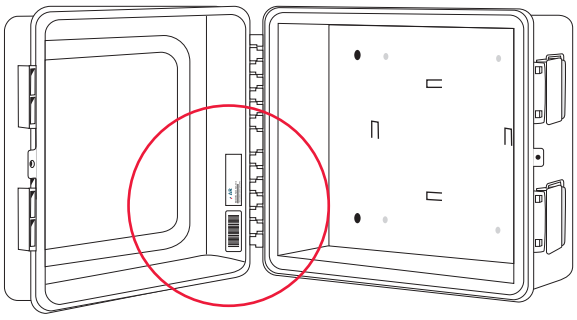

9 Warranty

- The ARKY cabinet is covered by a 2-year warranty period.
- Repairs to the ARKY cabinet should be performed only by authorized persons. The warranty does not cover damage caused by failure to follow the instructions described in this manual.
- If you wish to return the ARKY cabinet to the supplier, it must be sent in its original packaging.

10 Environmental Information

- The cabinet is packed in a cardboard box, you can throw it away with the waste paper.
- Don't put an ARKY cabinet you want to dispose of in the household trash; take advantage of recycling opportunities in your area.
- The alarm in the ARKY cabinet contains batteries. After use, do not dispose of these batteries with your normal household waste but use the recycling facilities in your area.

11 Applicable standards

This product was developed and manufactured according to and in compliance with the following guidelines:

- Directive 2014/35/EU relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits ('Low Voltage Directive' or 'LVD')
- Directive 2014/30/EU on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility ('EMC Directive' or 'EMC')
- Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS Directive' or 'RoHS')

The ARKY-outdoor AED cabinet is CE certified and has a Document of Conformity.

12 Energy consumption

The power consumption of the ARKY cabinet strongly depends on the weather conditions to which the cabinet is exposed because power is consumed only when the heater in the cabinet is on. Since the heater only turns on when the ambient temperature drops below 5°C, a cabinet in an environment where the temperature often drops below 5°C will use more power than in an environment with higher temperatures. The power consumption of the cabinet when the heater is on is 0.09 kW/hour.

13 Expected lifespan

The expected life of the ARKY cabinet is 10 years, provided it is treated according to the manufacturer's recommended guidelines and instructions.

14 Specifications

External Characteristics

Weight: 3,6 kg
Exterior dimensions: 33,3 x 40,3 x 19,9 cm (HxWxD)
Interior dimensions: 28 x 32 x 18 cm (HxWxD)


Cabinet material: High Impact Polystyrene (HIPS)
Material inlay: Aluminum
Material locking clips: Stainless Steel

Technical Characteristics

Heating elements: 2 x 45W
Power supply AC input: 100-240V, ~1.5A, 50~60 Hz
Power supply DC output: 24V, 5A

Alarm

Power supply: 3x LR44 button cell battery

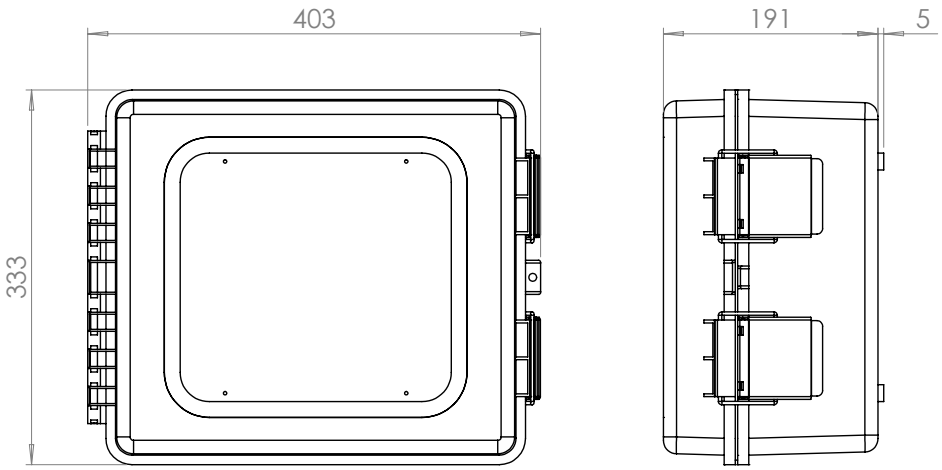


15 Frequently Asked Questions

What temperature does the ARKY outdoor cabinet protect the AED from?
The ARKY outdoor cabinet (24V/90W) protects the AED from all weather conditions. The cabinet is capable of maintaining the inside temperature of the cabinet above freezing in outdoor temperatures up to -45°C.

How does the alarm work?
The alarm works with a magnet. There is a switch on the side of
the housing of the alarm. Make sure the switch is set to “on. The alarm is activated when the cabinet door is opened. It is turned off when the door is closed. The alarm runs on 3x 1.5V LR44 button cell batteries and produces 105dB.

How can I turn off the alarm?
The alarm can be manually turned off by setting the black pin, on the side of the alarm to off.

What should I consider when choosing a suitable location for the AED cabinet?
When choosing a location for the hive, make sure that the hive will not be hung in full sunlight and that there is no direct water intrusion when it rains. Preferably, hang the closet at eye level.

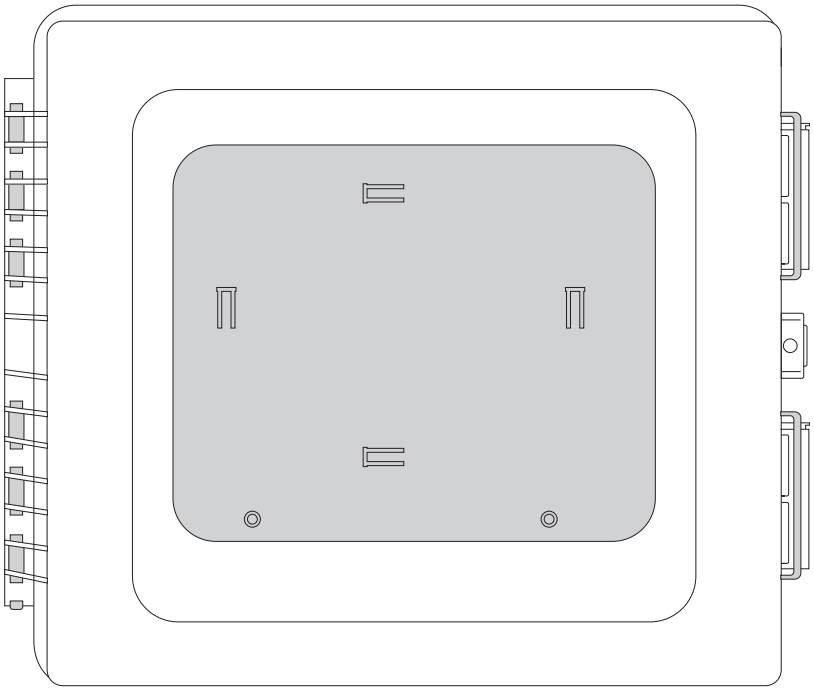

1 Funktionsweise des ARKY-Außenschranks (24V/90W)

Der ARKY-Außenschrank (24V/90W) wurde zum Schutz eines außerhalb von Gebäuden hängenden Defibrillators vor diversen Witterungsbedingungen wie z. B. hohe oder niedrige Temperaturen und Nässe entworfen.

Wichtig ist, dass der Defibrillator immer bei einer Temperatur zwischen 5°C und 50°C gelagert und vor Nässe geschützt wird. Wird der Defibrillator zu lange Temperaturen unter dem Nullpunkt oder oberhalb von 55°C ausgesetzt, besteht das Risiko, dass das Gerät aufgrund eines Defektes nicht einwandfrei funktioniert, wenn es zum Einsatz kommen soll.

Der ARKY-Außenschrank (24V/90W) ist mit einem Heizelement ausgestattet, dass sich automatisch einschaltet, wenn die Außentemperatur unter 5°C sinkt. Die Heizung schaltet sich bei 15°C wieder aus. Die Entlüftungsöffnung sorgt für den Abtransport von Wärme und Kondenswasser. Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass nicht gewährleistet werden kann, dass die Innentemperatur des Schrankes bei einer Umgebungstemperatur unter -45°C über dem Gefrierpunkt bleibt. In diesem Fall empfehlen wir, den Defibrillator im Innenbereich in einem Raum mit Temperatur über dem Gefrierpunkt zu lagern.

Die Außenseite des Schrankes wurden aus High Impact Polystyrol hergestellt, einem strapazierfähigen, wasserdichten Material. Der ARKY-Schrank eignet sich für alle Defibrillator-Marken und -Modelle.

Bitte beachten: Nicht alle ARKY-Außenschrankmodelle sind mit Heizelement ausgestattet. Zweifeln Sie, ob Ihr Schrank beheizt werden kann? Überprüfen Sie auf dem Etikett im Schrank, ob die Modellnummer 60.213 lautet. In diesem Fall kann der Schrank beheizt werden.

BITTE BEACHTEN:

Nicht alle ARKY-Außenschrankmodelle sind mit Heizelement ausgestattet. Zweifeln Sie, ob Ihr Schrank beheizt werden kann? Überprüfen Sie auf dem Etikett im Schrank, ob die Modellnummer 60.213 lautet. In diesem Fall kann der Schrank beheizt werden.

2 Warnhinweise

1 Lesen Sie vor der Montage des Defibrillator-Schrankes erst dieses Benutzerhandbuch. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch unbedingt im Defibrillator-Schrank auf.

2 Falls Sie beim Entgegennehmen des Schrankes Schäden am Schrank konstatieren, melden Sie Ihrem Händler diese bitte vor der Montage und/oder Ingebrauchnahme.

3 Den ARKY-Schrank nie an einer Stelle direkt in der Sonne montieren, sondern immer an einem schattigen Standort. So vermeiden Sie, dass der Defibrillator hohen Temperaturen ausgesetzt wird.

4 Der zum ARKY-Schrank gehörende Adapter und die Kabel sind nicht wasserfest und müssen aus dem Grund an einem trockenen und frostfreien Ort gelagert werden.

5 Bei einer Umgebungstemperatur unter -24°C kann nicht gewährleistet werden, dass die Innentemperatur des Schrankes über dem Gefrierpunkt bleibt. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, den Defibrillator im Innenbereich in einem Raum mit Temperatur über dem Gefrierpunkt zu lagern.

6 Der ARKY-Schrank kann das Vorhandensein des Defibrillators, bzw. dessen Funktionstüchtigkeit, nicht überprüfen. Der ARKY-Schrank kann auf gar keinen Fall die vom Hersteller des Defibrillator empfohlenen Prüfungen ersetzen.

7 Schließen Sie den ARKY-Schrank nur an eine Stromquelle an, die ausgeschaltet und vom Strom getrennt werden kann (trennen Sie zur Wartung und/oder Fehlersuche immer die Stromzufuhr). Vergewissern Sie sich, dass die Spannung ausgeschaltet ist, wenn der ARKY-Schrank angeschlossen wird.

8 Die elektrische Sicherheit des ARKY-Schrankes kann nur dann gewährleistet werden, wenn das Gerät an ein vorschriftsmäßig installiertes Erdungssystem angeschlossen wurde. Es ist äußerst wichtig, diese grundsätzliche Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Im Zweifelsfall lassen Sie Ihre Anlage von einem Fachmann bzw. einer Fachfrau überprüfen. ARKY haftet nicht für Schäden, die durch ein unterbrochenes oder fehlendes Erdungskabel verursacht wurden.

9 Es ist gefährlich, den ARKY-Schrank oder dessen Komponenten anzupassen oder zu entfernen. Dadurch können sich unvorhergesehene Risiken für den Benutzer ergeben (z. B. Brand). Dafür kann ARKY nicht haftbar gemacht werden. Reparaturen dürfen nur von entsprechend qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.

10 Im Hinblick darauf, dass der Schrank Elektronikkomponenten enthält, empfehlen wir, die Montage von einem entsprechend qualifizierten Installateur vornehmen zu lassen.

11 Der Schrank ist zur Nutzung durch Erwachsene vorgesehen. Es ist, gefährlich, Kinder den Schrank bedienen zu lassen oder diesen als Spielzeug benutzen zu lassen.

12 Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlages zu verhindern, darf absolut kein offenes Feuer in der Nähe des ARKY-Schrankes gemacht werden.

13 Lassen Sie zwecks guter Belüftung einen Abstand von mindestens 15 cm um den ARKY-Schrank frei.

14 Achten Sie darauf, dass der ARKY-Schrank nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen hängt.

15 Stecken Sie keine spitzen Gegenstände in die Aussparungen/Öffnungen des ARKY-Schrankes.

16 Die Garantie deckt keine Schäden, die durch Nichtbeachtung der in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Anweisungen verursacht wurden.


3 Spannungsanforderungen

Der ARKY-Schrank hat eine Leistung von 90W und eine Spannung von 24V. Diese Werte erfordern Wechselstrom mit Spannungsbereich 100 - 240V.


4 Liste der Einzelteile des ARKY-Schrankes

Der Karton enthält folgende Einzelteile. Prüfen Sie vor der Montage des Schrankes, ob alle Teile vorhanden sind. Kontaktieren Sie anderenfalls Ihren Lieferanten.

Schrank

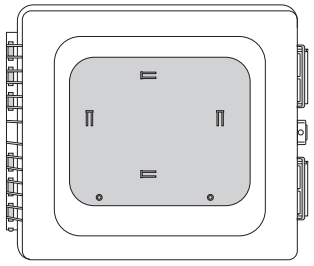


Adapter

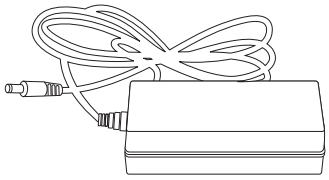


Montageset mit:


- Dübel 4x
- Schrauben 4x
- Ringe 4x

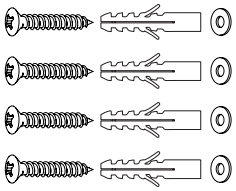


Verschlusskäppchen 4x

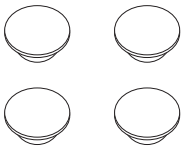


Steckdose




Kabel mit Stecker

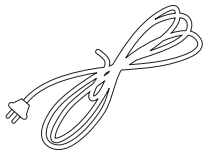


Befestigungsgummi

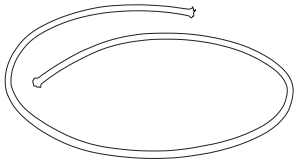

Benutzerhandbuch

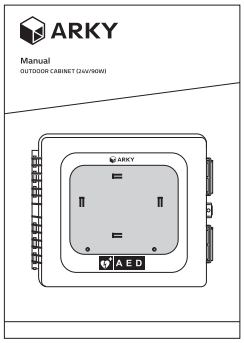

Abreißsiegel

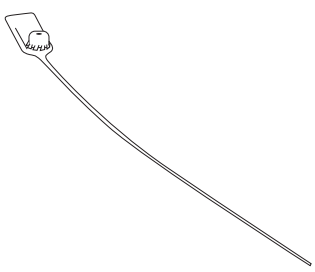

5 Montage des ARKY-Schrankes

Schritt 1 - Aufhängen und Befestigen des Schrankes


BITTE BEACHTEN:

Montieren Sie den Schrank an einem sonnen- und regengeschützten Standort.

- Beachten Sie den Mindestdurchgangsraum und die geltenden Brandschutzvorschriften.
- Verwenden Sie Befestigungsmaterialien, die für die Art der Oberfläche, auf der derARKY-Schrank montiert werden soll, geeignet sind. Die minimal erforderliche Tragfähigkeit muss 20 kg betragen.

1 Wählen Sie einen Standort für die Montage des Schrankes. Achten Sie dabei darauf, dass der Schrank an eine Stromquelle angeschlossen werden muss, und dass es möglich ist, das am Schrank befestigte Kabel mit Stecker durch die Mauer zu einer Steckdose zu führen. Entscheiden Sie sich daher für einen Standort, an dem sich an der Innenseite der Mauer eine Steckdose befindet, die höchstens 3 Meter vom Schrank entfernt ist.

2 Halten Sie den Schrank mit der Rückseite dort an die Mauer, wo Sie in aufhängen möchten. Auf der Rückseite des Schrankes befinden sich vier Befestigungslöcher. Nutzen Sie diese, um die Befestigungspunkte mit einem Bleistift auf der Mauer zu markieren. Sie können einfach durch die Isolierfolie stechen. Achten Sie darauf, dass der Schrank waagerecht hängt.

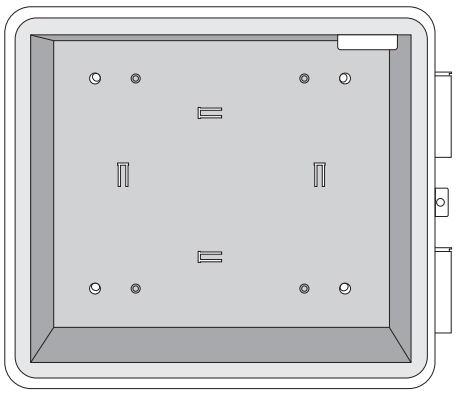

3 Nehmen Sie den Schrank jetzt wieder ab und bohren Sie Löcher an den markierten Stellen.

4 Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher.

5 Setzen Sie den Schrank so an die Mauer, dass die Befestigungslöcher genau über die Bohrlöcher fallen.


6 Montieren Sie den Schrank mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben.


7 Setzen Sie die Abdeckkappen auf die Löcher.

Schritt 2 Den Schrank an die Stromversorgung anschließen

1 Bohren Sie ein Loch durch die Außenmauer und ziehen Sie das Stromkabel des Schrankes dadurch nach innen.

2 Schließen Sie die Verdrahtung des Schrankes mit Hilfe der Steckverbindung an die des Adapters an.

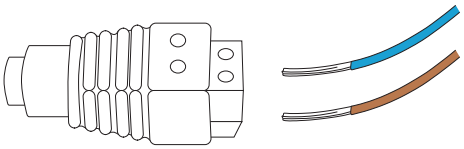

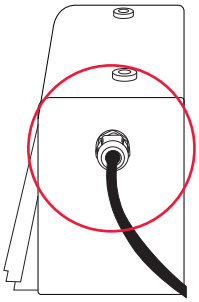

Die im Lieferumfang enthaltene Überwurfmutter eignet sich für ein zweiadriges Kabel, Durchmesser 10 mm. Ziehen Sie die Überwurfmutter fest genug an. Sie dient auch der Zugentlastung.


3 Stecken Sie den Stecker in den Adapter in die Steckdose (im Gebäude), um den Schrank an die Stromversorgung anzuschließen.

BITTE BEACHTEN:

Der Anschluss an das Stromnetz darf aus Sicherheitsgründen nur von einem qualifizierten Monteur durchgeführt werden.
Wichtig ist, dass der Schrank an eine Stromversorgung mit Fehlerstromschutzschalter angeschlossen wird.


Schritt 3 den Alarm aktivieren

Der Alarm, oben rechts in der Ecke des Schrankes, muss vor Gebrauch aktiviert werden. Der Ein-/Aus-Schalter befindet sich rechts vom Alarm. Schieben Sie den schwarzen Stift in die Position „aan". Nach der Aktivierung ertönt der Alarm, bis die Tür des Schrankes ganz geschlossen ist.

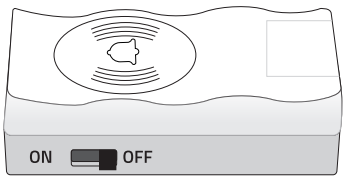

Schritt 4 Den Schrank verschließen

Unbeabsichtigte Öffnung des Schrankes kann durch Versiegelung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Bruchverschluss verhindert werden. Die Versiegelung muss durch die Ösen im Türmechanismus geführt und entsprechend befestigt und angezogen werden.

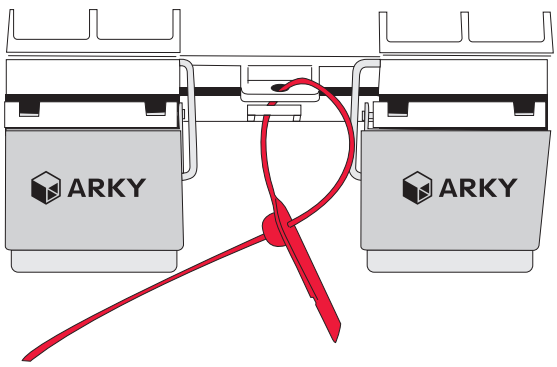

Soll der Schrank nur von dazu befugten Personen geöffnet werden, können Sie sich für ein Vorhängeschloss entscheiden. Dieses Schloss kann durch die Ösen im Türmechanismus gesteckt werden. Ein Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang einbegriffen, d. h. Sie müssten es kaufen.

6 Bedienungsanleitungen für den ARKY-Schrank

Halten Sie sich an den nachfolgenden Handlungsplan, um jemandem bei einem Herzinfarkt zu helfen:

1. Rufen Sie für ärztliche Hilfe sofort den Rettungsdienst an.
2. Beginnen Sie schnellstmöglich mit Herzdruckmassage.
3. Beauftragen Sie jemanden, den Defibrillator zu holen. Schließen Sie den Defibrillator an das Opfer an und halten Sie sich genau an die Anweisungen zum Einsatz des Defibrillators.
4. Setzen Sie die Wiederbelebungsmaßnahmen fort, bis der Rettungsdienst ankommt.

Bei einem Herzinfarkt ist es sehr wichtig, schnell und zielstrebig zu handeln. Die genaue Befolgung des Handlungsplans kann den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen.

Herausnehmen des Defibrillators

- Lösen Sie die zwei Verschlussklammern an der Seite des Schrankes, um den Schrank zu öffnen.
- Lösen Sie einen eventuell vorhandenen Bruchverschluss, indem Sie den Verschluss mit zwei Händen kräftig auseinanderziehen.
- Ist der Schrank mit einem Vorhängeschloss gesichert, öffnen Sie dieses Schloss mit der entsprechenden Zahlenkombination.
- Bringen Sie den Defibrillator zum Opfer, schalten Sie ihn ein und halten Sie sich an die Anweisungen zum Einsatz des Defibrillators.

Zurückstellen des Defibrillators

- Nach dem Einsatz des Defibrillators befolgen Sie die Bedienungsanleitung für den Defibrillator , um diesen wieder korrekt einsatzbereit zu machen.
- Wenn Sie den Defibrillator in den Schrank gesetzt haben, verriegeln Sie diesen wieder mit einem Bruchverschluss oder Vorhängeschloss. .

Alarm

- Im Schrank befindet sich ein akustischer Alarm. Bei jeder Öffnung des ARKY-Schrankes ertönt der Alarm. Das dient auch dazu, mehr Aufmerksamkeit für den Notfall zu erregen. Der Alarm kann manuell abgeschaltet werden, indem man den schwarzen Stift am Alarm in die Position “off” schiebt.

7 Wartung

Die Wartung des Schrankes erfordert keine speziellen Kenntnisse oder Fähigkeiten. Da der Schrank sich im Freien befindet und dadurch eventuellen Schäden durch u. a. Witterungsbedingungen ausgesetzt ist, muss regelmäßig geprüft werden, ob der Schrank in gutem Zustand ist und den Defibrillator noch adäquat schützen kann.

Die Prüfung beinhaltet Folgendes:

Sichtprüfung:

Ziel:
Prüfen, ob der Schrank sichtbar beschädigt ist, und der Defibrillator dadurch nicht optimal geschützt wird, oder die Sichtbarkeit von außen beeinträchtigt ist.

Checks:
1. Gibt es Beschädigungen, Risse, oder weist der Schrank Zeichen der Verwitterung auf?
2. Gibt es Anzeichen von Korrosion oder Rost an den Metallteilen?
3. Ist der Schrank sauber und staubfrei?

Zugänglichkeit:

Ziel:
Beurteilen, ob der Defibrillator in Notfällen problemlos und schnell zu zugänglich ist.

Checks
1 Den Schrank öffnen und schließen, um zu prüfen, ob sich die Tür reibungslos bewegt.
2 Überprüfen, ob es keine Hindernisse gibt, die den Zugriff auf den Defibrillator beeinträchtigen.

Schutz vor Witterungsbedingungen:

Ziel:
Prüfen, ob der Schrank das Gerät adäquat vor Witterungsbedingungen schützt.

Checks
1 Prüfen, ob sich die Tür des Schrankes gut schließt, damit kein Wasser eindringen kann.
2 Nachschauen, ob kein Wasser oder Spuren von Nässe im Schrank vorliegen.
3 Darauf achten, dass der Schrank, keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist.
4 Bei Frostgefahr: zur Prüfung der einwandfreien Funktion des Heizelements ein Cold Spray verwenden. Spritzen Sie das Cold Spray aus ca. 10 cm Entfernung ein paar Sekunden lang auf das Thermostat. Fühlen Sie dann, ob sich das Heizelement eingeschaltet hat und warm wird.

Funktion des Alarms

Ziel:

Prüfen, ob der Alarm einwandfrei funktioniert und die Batterie ausreichend Kapazität hat.

Check

1 Die Tür öffnen und prüfen, ob der Alarm ertönt
2 Zum Reinigen des Schrankes verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden, da diese den Schrank beschädigen können.
3 Zur Reinigung des Schrankinneren kann der Alarm ausgeschaltet werden. Dazu schiebt man den schwarzen Stift am Alarm in die Position „off“.


Zum Reinigen des Schrankes keinen Hochdruckreiniger verwenden.

Auswechseln der Batterien für den Alarm

Der Alarm wird mit drei Knopfzellbatterien geliefert. Zum Auswechseln der Batterien schieben Sie die kleine Klappe unten am Alarm herunter und setzen dann die neuen Batterien ein.

8 Typenschild

Das Typenschild mit der Seriennummer des Schrankes befindet sich im Schrank. Geben Sie immer die Typenbezeichnung und die Seriennummer an, wenn Sie sich an den Kundendienst Ihres Händlers wenden.

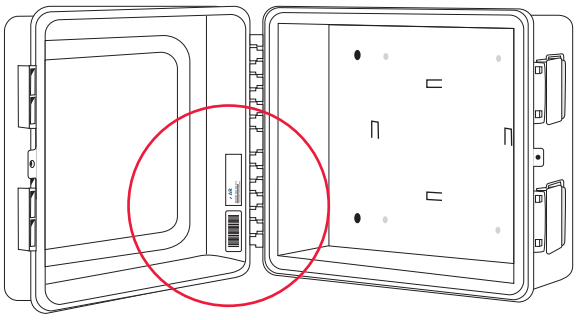

9 Garantie

- Der Garantiezeitraum für den ARKY-Schrank beträgt 2 Jahre.
- Reparaturen am ARKY-Schrank dürfen nur von den dazu befugten Personen vorgenommen werden. Die Garantie deckt keine Schäden, die durch Nichtbeachtung der in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Anweisungen verursacht wurden.
- Falls Sie den ARKY-Schrank zurücksenden möchten, muss dieser in der Originalverpackung gesendet werden.

10 Infos zum Umweltschutz

- Die Kartonverpackung des Schrankes können Sie als Altpapier entsorgen.
- Entsorgen Sie den ARKY-Schrank nicht als Hausmüll, sondern nutzen Sie Recyclingzentren in Ihrer Nähe.
- Der Alarm im ARKY-Schrank enthält Batterien. Entsorgen Sie diese Batterien nicht als Hausmüll, sondern nutzen Sie dazu die Sammelboxen in Ihrer Nähe.

11 Geltende Normen

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien entwickelt und produziert:

- Directive 2014/35/EU relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits ('Low Voltage Directive' or 'LVD')
- Directive 2014/30/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility ('EMC Directive' or 'EMC')
- Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS Directive' or 'RoHS')

Der ARKY-Außenschrank verfügt über die CE-Kennzeichnung und entsprechende Konformitätserklärung.

12 Stromverbrauch

Der Stromverbrauch des ARKY-Schrankes ist stark von den Witterungsbedingungen abhängig, denen er ausgesetzt ist, da nur dann Strom verbraucht wird, wenn das Heizelement anspringt. Da das Heizelement erst bei einer Umgebungstemperatur von 5°C anspringt, wird ein Schrank in einer Umgebung, in der die Temperatur häufig unter 5°C absinkt, mehr Strom verbrauchen als in einer Umgebung mit höheren Temperaturen.
Der Stromverbrauch des Schrankes bei aktiviertem Heizelement beträgt 0,09 kW/Stunde.

13 Absehbare Lebensdauer

Die absehbare Lebensdauer des ARKY-Schrankes beträgt 10 Jahre, vorausgesetzt, dass der Schrank gemäß nach den vom Hersteller empfohlenen Richtlinien und Anweisungen behandelt wird.

14 Spezifikationen

Äußere Merkmale

Gewicht: 3,6 kg
Außenmaße: 33,3 cm x 40,3 cm x 19,9 cm (HxBxT)
Innenmaße: 28 cm x 32 cm x 18 cm (HxBxT)


Material Schrank: High Impact Polystyrol (HIPS)
Material Innenverkleidung: Aluminium
Material Verschlussklemmen: Edelstahl

Technische Merkmale:

Heizelemente: 2 x 45W
AC Eingangsstrom: 100-240V, ~1,5A, 50~60 Hz
DC Ausgangsstrom: 24V, 5A

Alarm

Stromversorgung: 3x Knopfzelle LR44

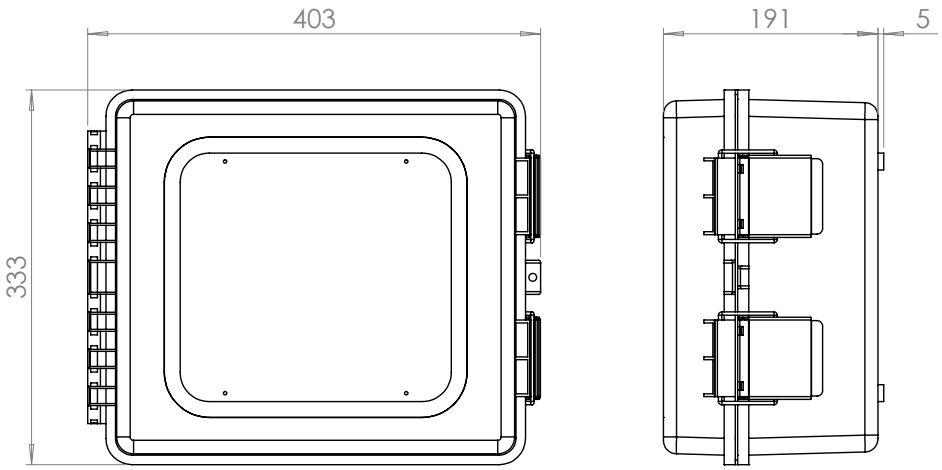


15 Häufig gestellte Fragen

Bis zu welcher Temperatur schützt der ARKY-Außenschrank den Defibrillator?
Der ARKY-Außenschrank (24V/90W) schützt den Defibrillator vor allen Witterungsbedingungen. Der Schrank kann die Innentemperatur bis zu einer Außentemperatur von -45°C auf eine Temperatur über dem Gefrierpunkt heizen.

Wie funktioniert der Alarm?
Der Alarm funktioniert über einen Magneten. An der Seite des Alarmgehäuses
befindet sich ein Schalter. Achten Sie darauf, dass der Schalter in der Position „aan" steht. Beim Öffnen der Schranktür wird der Alarm aktiviert. Beim Schließen der Tür wird der Alarm automatisch abgeschaltet. Der Alarm wird durch 3x 1,5V LR44 Knopfzellbatterien mit Strom versorgt und erzeugt 105 dB.

3) Wie kann ich den Alarm ausschalten?
Der Alarm lässt sich manuell ausschalten. Dazu schiebt man den schwarzen Stift an der Seite des Alarms in die Position „off".

Worauf sollte ich beim Wahl eines geeigneten Standorts für den Defibrillator-Schrank achten?
Achten Sie bei der Wahl des Standorts darauf, dass der Schrank nicht direkt der Sonne ausgesetzt wird und bei einem Regenschauer kein Wasser eindringen kann. Hängen Sie den Schrank vorzugsweise in Augenhöhe auf.

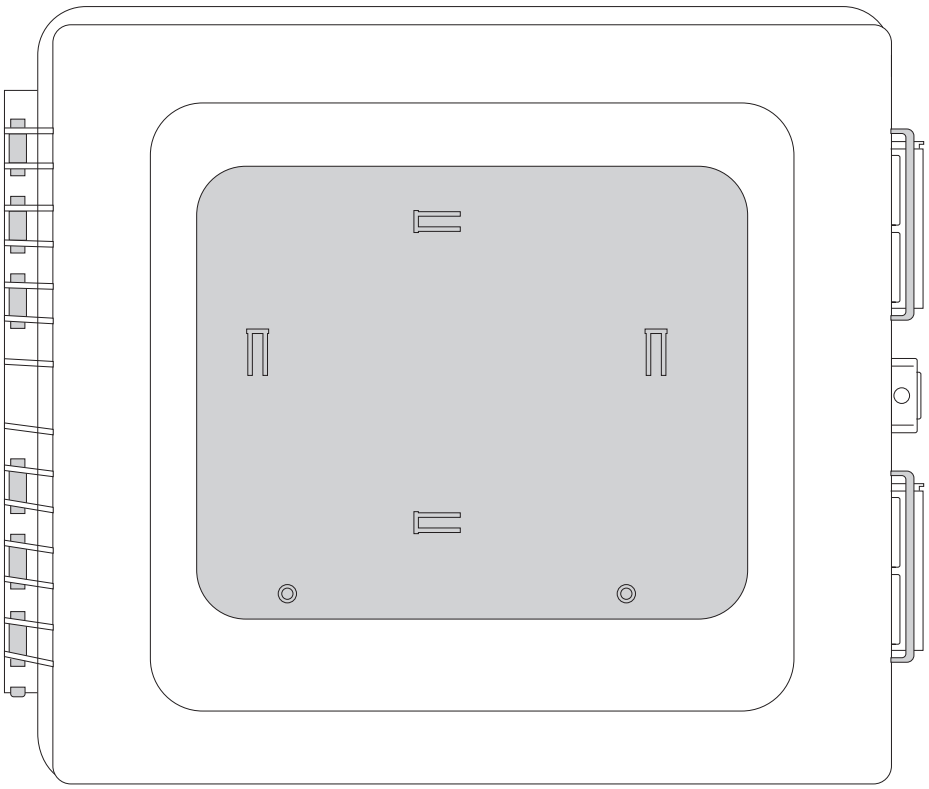

1 Fonctionnement de l'armoire extérieure ARKY (24 V / 90 W).

L'armoire extérieure ARKY (24 V / 90 W) est conçue pour protéger un DAE suspendu dans un environnement extérieur contre diverses conditions météorologiques, telles que des températures élevées ou basses et l'humidité.

Il est important que le DAE soit toujours stocké à une température comprise entre 0°C et 50°C et à l'abri de l'humidité. Si le DAE est exposé à des températures inférieures à 0 ou supérieures à 55°C pendant trop longtemps, il risque de tomber en panne et de ne pas fonctionner correctement au moment d'un sauvetage.

L'armoire extérieure ARKY (24 V / 90 W) est équipée d'un élément chauffant qui s'active lorsque la température ambiante descend en dessous de 5°C. Le chauffage s'éteint à nouveau à 15°C. Le trou d'aération permet d'évacuer la chaleur et la condensation. Il est important de noter que si la température ambiante est inférieure à - 45°C, la température interne de l'armoire ne peut être garantie au-dessus du point de congélation. Dans ce cas, nous recommandons de ranger le DAE à l'intérieur, dans un endroit où la température est supérieure au point de congélation.

L'extérieur de l'armoire est fabriqué en polystyrène à haute résistance aux chocs, un matériau robuste et imperméable. L'armoire ARKY convient à toutes les marques et à tous les types de DAE.

ATTENTION

Tous les types d'armoires d'extérieur ARKY ne sont pas équipés d'un système de chauffage. Pour vérifier si votre armoire est équipée d'un chauffage, consultez l'étiquette à l'intérieur de l'armoire et vérifiez si le numéro de modèle 60.213 y est mentionné. Dans ce cas, l'armoire est équipée d'un chauffage.

2 Avertissements

1 Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer l'armoire DAE. Il est important de conserver ces instructions pour les utiliser avec l'armoire DAE.

2 Si vous constatez des dommages sur l'armoire lors de sa réception, signalez-les à votre fournisseur avant de l'installer et/ou de commencer à l'utiliser.

3 N'installez jamais l'armoire ARKY dans un endroit directement exposé au soleil, mais placez-la toujours dans un endroit ombragé. Cela évite d'exposer le DAE à des températures excessives.

4 L'adaptateur et les câbles de l'armoire ARKY ne sont pas étanches et doivent doncêtre conservés dans un endroit sec et à l'abri du gel.

5 Si la température ambiante est inférieure à -24°C, il n'est pas possible de garantir que la température interne de l'armoire reste au-dessus du point de congélation. Dans ce cas, nous recommandons de stocker le DAE à l'intérieur dans une pièce où la température est supérieure au point de congélation.

6 L'armoire ARKY n'effectue pas de contrôle sur la présence ou le bon fonctionnement du DAE. L'armoire ARKY ne peut en aucun cas remplacer les contrôles du DAE recommandés par le fabricant du DAE.

7 Ne connectez l'armoire ARKY qu'à une source d'alimentation / un réseau électrique qui peut être éteint et verrouillé (déconnectez toujours l'alimentation électrique lors de l'entretien et / ou du dépannage). Vérifiez que le courant est coupé lorsque vous connectez l'armoire ARKY.

8 La sécurité électrique de l'armoire ARKY n'est assurée que si l'unité est connectée à un système de mise à la terre correctement installé. Il est très important que cette condition fondamentale de sécurité soit remplie. En cas de doute, faites vérifier votre installation par un professionnel. ARKY ne peut être tenue responsable des dommages causés par l'interruption ou l'absence du conducteur de mise à la terre.

9 Il est dangereux de modifier ou de retirer, sous quelque forme que ce soit, l'armoire ARKY ou ses composants. Cela peut créer des risques imprévus pour l'utilisateur (par ex. incendie). ARKY ne peut en être tenue responsable. Les réparations ne doivent être effectuées que par des professionnels qualifiés.

10 L'armoire contenant des composants électroniques, il est recommandé de la faire installer par un installateur qualifié.

11 L'armoire est conçue pour un usage par des adultes. Il est dangereux de laisser les enfants manipuler l'armoire ou de l'utiliser comme un jouet.

12 Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, aucune flamme n'est autorisée à proximité de l'armoire ARKY.

13 Laissez un espace d'au moins 15 cm autour de l'armoire ARKY pour une bonne ventilation.

14 Veillez à ce que l'armoire ARKY ne soit pas suspendue à proximité de radiateurs ou d'autres sources de chaleur.

15 N'insérez pas d'objets pointus dans les découpes / ouvertures de l'armoire ARKY.

16 La garantie ne couvre pas les dommages causés par le non-respect des instructions décrites dans ce manuel.


3 Exigences en matière de tension

L'armoire ARKY a une puissance de 90 W et une tension de 24 V. Il faut pour cela un courant alternatif d'une tension comprise entre 100 et 240 V.


4 Liste des pièces de l'armoire ARKY

Les pièces suivantes se trouvent dans la boîte de l'armoire ARKY. Avant d'installer l'armoire, vérifiez que toutes les pièces mentionnées ci-dessus sont présentes. Si ce n'est pas le cas, contactez votre fournisseur.

Armoire

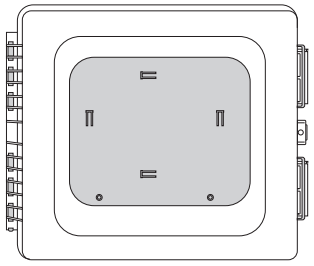


Adaptateur

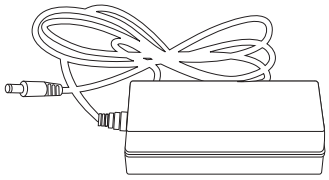


Kit de montage composé de :


- Prises 4x
- Vis 4x
- Anneaux 4x

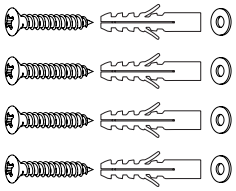


Bouchons d'étanchéité 4x

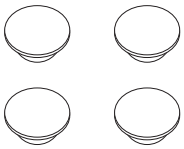


Connecteur femelle




Câble avec fiche

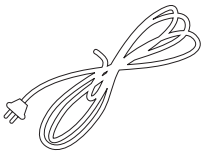


Élastique de fixation

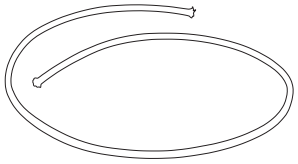

Manuel

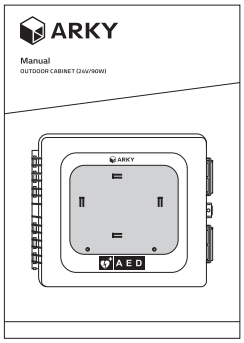

Feuille d'avertissement

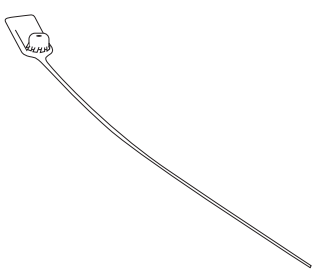

5 Installation de l'armoire ARKY

Étape 1 - Accrocher et fixer l'armoire


ATTENTION

Montez l'armoire dans un endroit protégé de la lumière directe du soleil et de la pluie.

- Respectez l'espace de passage minimal et les règles de sécurité incendie applicables.
- Utilisez des matériaux de fixation adaptés au type de surface sur laquelle l'armoire ARKY est montée. La capacité de charge minimale requise est de 20 kg.

1 Choisissez l'endroit où l'armoire doit être montée. N'oubliez pas que l'armoire doit être branchée sur le secteur et qu'elle est équipée d'un cordon avec une fiche qui doit pouvoir être branché dans une prise murale. Choisissez donc un endroit où il y a une prise de courant à l'intérieur du mur, à une distance maximale de 3 mètres de l'armoire.

2 Tenez l'armoire dos au mur à l'endroit où vous voulez la suspendre. Quatre trous de fixation se trouvent à l'arrière de l'armoire. Passez un crayon dans ces trous pour marquer les points de fixation sur le mur. Le fait de percer le film isolant ne pose pas de problème.
Veillez à ce que l'armoire soit suspendue à niveau.

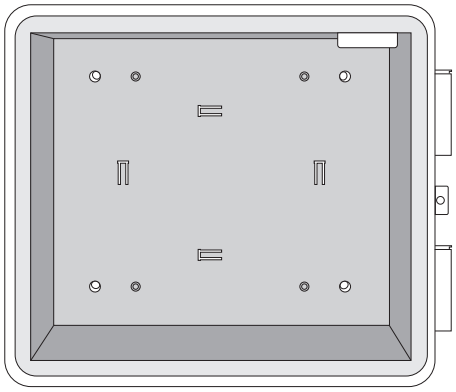

3 Retirez ensuite l'armoire et percez des trous aux endroits marqués.

4 Insérez les chevilles dans les trous percés.

5 Placez l'armoire contre le mur et assurez-vous que les trous de fixation recouvrent exactement les trous de perçage.


6 Montez l'armoire à l'aide des vis fournies.


7 Placez les capuchons dans les trous pour les couvrir.

Étape 2 - Raccordement de l'armoire au réseau électrique

1 Percez un trou dans le mur extérieur et faites-y passer le câble d'alimentation de l'armoire.

2 Connectez le câblage de l'armoire au câblage de l'adaptateur à l'aide du connecteur femelle.

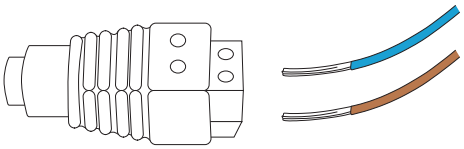

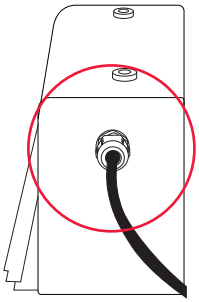

Le presse-étoupe fourni convient pour un câble bifilaire d'un diamètre extérieur de 10 mm. Veillez à serrer suffisamment le presse-étoupe. Celui-ci sert également de décharge de traction.


3 Branchez l'adaptateur dans la prise de courant (à l'intérieur du bâtiment) pour connecter l'armoire au réseau électrique.

ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, le raccordement au réseau électrique ne doit être effectué que par un mécanicien dûment qualifié. Il est important que l'armoire soit raccordée à une installation électrique équipée d'un disjoncteur différentiel.


Étape 3 - Activation de l'alarme

L'alarme située dans le coin supérieur droit de l'armoire doit être activée avant l'utilisation. L'interrupteur marche / arrêt est situé sur le côté droit de l'alarme. Positionnez l'ergot noir sur « marche ». Une fois activée, l'alarme se déclenche jusqu'à ce que la porte de l'armoire soit complètement fermée.

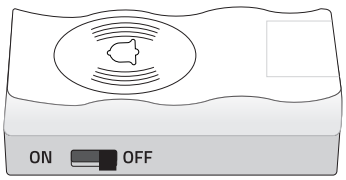

Étape 4 - Fermeture de l'armoire

Pour éviter que la porte de l'armoire ne s'ouvre involontairement, il est possible de la fermer à l'aide du fermoir prévu à cet effet. Pour ce faire, le joint doit être inséré dans les œillets du mécanisme de la porte, puis fixé et serré correctement.

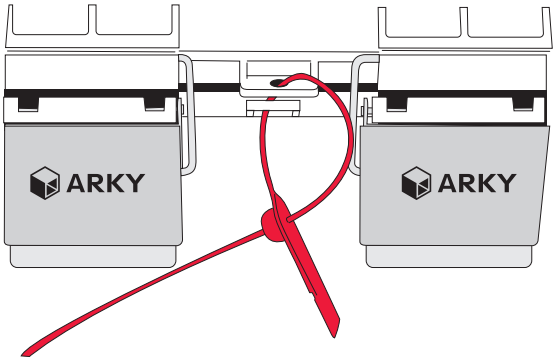

Si vous souhaitez que l'armoire ne puisse être ouverte que par les personnes prévues, vous pouvez verrouiller l'armoire à l'aide d'un cadenas. Celui-ci peut être inséré dans le mécanisme de la porte par les œillets. Aucun cadenas n'est fourni avec l'armoire de façon standard, vous devrez l'acheter séparément si nécessaire.

6 Instructions pour l'utilisation de l'armoire ARKY

Suivez les étapes ci-dessous pour aider une personne victime d'une crise cardiaque :

1. Appelez immédiatement les services d'urgence pour obtenir une aide médicale.
2. Commencez à effectuer des compressions thoraciques sur la victime dès que possible.
3. Veillez à ce quelqu'un aille chercher le DAE. Connectez le DAE à la victime et suivez scrupuleusement les instructions.
4. Poursuivez la réanimation jusqu'à l'arrivée des services d'urgence.

Il est important d'agir rapidement et de manière ciblée en cas de crise cardiaque. Suivre ces étapes peut faire la différence entre la vie et la mort.

Retrait du DAE

- Pour retirer le DAE de l'armoire, ouvrez l'armoire en ouvrant les deux clips de verrouillage situés sur le côté de l'armoire.
- S'il y a un fermoir, rompez-le en le saisissant à deux mains et en le tirant fermement.
- Si l'armoire est sécurisée par un cadenas, ouvrez-le avec la bonne combinaison.
- Apportez le DAE à la victime, mettez le DAE en marche et suivez les instructions du DAE.

Remettre le DAE en place

- Après avoir utilisé le DAE, suivez les instructions du manuel du DAE pour le préparer correctement à une nouvelle utilisation.
- Après avoir placé le DAE dans l'armoire, vous pouvez refermer l'armoire à l'aide d'un fermoir ou d'un cadenas.

Alarme

- L'armoire contient une alarme sonore. Cette alarme se déclenche dès que la porte de l'armoire ARKY est ouverte et vise à attirer l'attention. L'alarme peut être désactivée manuellement en plaçant l'ergot noir de l'alarme sur « arrêt ».

7 Entretien

Aucune connaissance ou compétence spécifique n'est requise pour entretenir l'armoire. L'armoire étant située à l'extérieur et donc exposée à des éléments potentiellement nocifs (météorologiques), il est important de vérifier régulièrement qu'elle est toujours en bon état et qu'elle peut encore protéger le DAE de manière adéquate.

Le contrôle comprend les aspects suivants :

Inspection visuelle :

Doel

Objectif : Vérifier si l'armoire est endommagée, ce qui signifie que le DAE n'est pas protégé de manière optimale ou qu'il n'est pas suffisamment visible de l'extérieur.

Vérifications :

1 L'armoire présente-t-elle des dommages, des fissures ou des signes d'altération ?
2 Y a-t-il de la corrosion ou de la rouille sur les parties métalliques ?
3 L'armoire est-elle propre et dépourvue de poussière ?

Accessibilité :

Objectif :

Évaluer si le DAE est facilement et rapidement accessible en cas d'urgence.

Vérifications :

1 Ouvrez et fermez l'armoire pour vérifier que la porte se déplace sans problème.
2 Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles pour accéder au DAE.

Protection contre les intempéries :

Objectif :

Vérifier que l'armoire offre une protection adéquate contre les intempéries.

Vérifications :

1 Vérifiez que la porte de l'armoire se ferme correctement pour empêcher l'eau de pénétrer.
2 Vérifiez qu'il n'y a pas de traces d'eau ou d'humidité dans l'armoire.
3 Veillez à ce que l'armoire ne soit pas directement exposée à la lumière du soleil.
4 En cas de risque de gel : pour vérifier le bon fonctionnement de l'élément chauffant, utiliser le spray froid. Tenez la buse du spray à environ 10 cm du thermostat et vaporisez du spray froid sur le thermostat pendant quelques secondes. Vérifiez ensuite si le chauffage se met en marche en sentant s'il devient chaud.

Fonctionnement de l'alarme

Objectif :
Vérifier que l'alarme fonctionne correctement et que la capacité de la batterie est suffisante.

Vérification :
1 Ouvrez la porte et vérifiez si l'alarme se déclenche.
2 Pour nettoyer l'armoire, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques, ceux-ci peuvent endommager l'armoire.
3 Si vous souhaitez entretenir l'intérieur de l'armoire, vous pouvez désactiver l'alarme. Pour ce faire, il suffit de mettre l'ergot noir de l'alarme sur « arrêt ».


N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression pour nettoyer l'armoire.

Remplacement des piles de l'alarme

L'alarme est fournie avec trois piles bouton. Pour les remplacer, faites glisser le couvercle situé sous l'alarme et insérez les nouvelles piles.

8 Plaque d'identification

La plaque d'identification indiquant le numéro de série de l'armoire se trouve à l'intérieur de l'armoire. Mentionnez toujours la désignation du type et le numéro de série lorsque vous contactez le service clientèle du fournisseur.

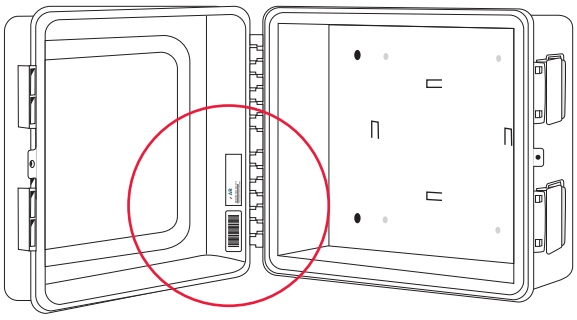

9 Garantie

- L'armoire ARKY a une période de garantie de 2 ans.
- Les réparations de l'armoire ARKY ne doivent être effectuées que par des personnes autorisées. La garantie ne couvre pas les dommages causés par le non-respect des instructions décrites dans ce manuel.
- Si vous souhaitez renvoyer l'armoire ARKY au fournisseur, celle-ci doit être envoyée dans son emballage d'origine.

10 Informations sur l'environnement

- L'armoire est emballée dans une boîte en carton, que vous pouvez jeter avec les vieux papiers.
- Ne mettez pas une armoire ARKY dont vous voulez vous débarrasser dans les ordures ménagères, mais utilisez les installations de recyclage de votre région.
- L'alarme dans l'armoire ARKY contient des piles. Après utilisation, ne jetez pas ces piles avec les ordures ménagères, mais utilisez les installations de recyclage de votre région.

11 Normes applicables

Ce produit a été développé et fabriqué dans le respect des directives suivantes :

- Directive 2014/35/UE relative à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (« Low Voltage Directive » ou « LVD »)
- Directive 2014/30/UE relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (« EMC Directive » ou « EMC »)
- Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (« RoHS Directive » ou « RoHS »)

L'armoire extérieure DAE ARKY est certifiée CE et dispose d'un Document de conformité.

12 Consommation d'énergie

La consommation d'énergie de l'armoire ARKY dépend beaucoup des conditions météorologiques auxquelles elle est exposée, car l'énergie n'est consommée que lorsque le chauffage de l'armoire est en marche. Étant donné que le chauffage ne se met en marche que lorsque la température ambiante descend en dessous de 5°C, une armoire située dans un environnement où la température descend souvent en dessous de 5°C consommera plus d'énergie que dans un environnement où les températures sont plus élevées.
La consommationd'énergie de l'armoire lorsque le chauffage est en marche est de 0,09 kW/h.

13 Durée de vie prévue

La durée de vie prévue de l'armoire ARKY est de 10 ans, à condition qu'elle soit traitée conformément aux directives et instructions recommandées par le fabricant.

14 Spécifications

Caractéristiques externes


Poids : 3,6 kg
Dimensions extérieures : 33,3 x 40,3 x 19,9 cm (H x l x P)
Dimensions intérieures : 28 x 32 x 18 cm (H x l x P)
Matériau de l'armoire : Polystyrène à haute résistance aux chocs (HIPS)
Matériau incrustation : Aluminium
Matériau clips de verrouillage : Acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Éléments chauffants : 2 x 45 W
Alimentation entrée AC : 100 - 240 V, ~ 1,5 A, 50 ~ 60 Hz
Alimentation sortie DC : 24 V, 5 A

Alarme

Alimentation : 3 x pile bouton LR44

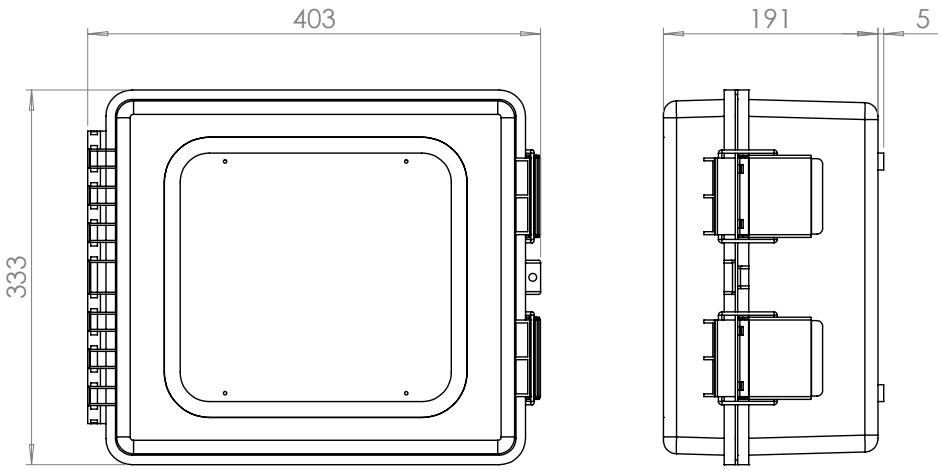


15 Questions fréquemment posées

Contre quelle température l'armoire extérieure ARKY protège-t-elle le DAE ?
L'armoire extérieure ARKY (24 V / 90 W) protège le DAE contre toutes les conditions météorologiques. L'armoire est capable de maintenir la température intérieure au-dessus du point de congélation à des températures extérieures allant jusqu'à - 45°C.

Comment fonctionne l'alarme ?
L'alarme fonctionne avec un aimant. Un interrupteur se trouve sur le côté du boîtier de l'alarme. Assurez-vous que l'interrupteur est positionné sur « marche ». L'alarme s'active dès que la porte de l'armoire est ouverte. Elle s'éteint lorsque la porte est fermée. L'alarme fonctionne avec 3 piles bouton LR44 de 1,5 V et émet 105 dB.

Comment puis-je désactiver l'alarme ?
L'alarme peut être désactivée manuellement en plaçant l'ergot noir, sur le côté de l'alarme, sur « arrêt ».

Quels sont les éléments à prendre en compte lors du choix de l'emplacement de l'armoire du DAE ?
Lors du choix de l'emplacement de l'armoire, assurez-vous qu'elle ne sera pas suspendue en plein soleil et qu'il n'y aura pas de pénétration directe d'eau en cas d'averse. Suspendez l'armoire de préférence à hauteur des yeux.

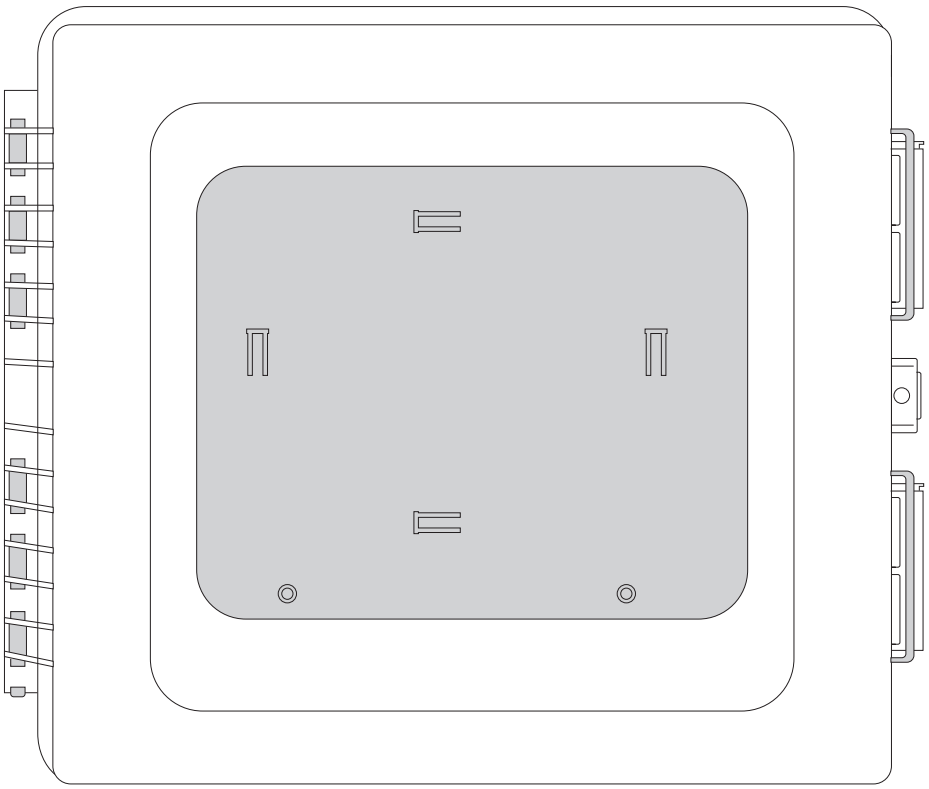

1 Werking van de ARKY outdoor cabinet (24V/90W)

De ARKY outdoor cabinet (24V/90W) is ontworpen om een AED die in de buitenomgeving hangt, te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden zoals hoge of lage temperaturen en vocht.

Belangrijk is dat de AED altijd binnen een temperatuur-bereik van 5°C en 50°C wordt bewaard en dat deze beschermd wordt tegen vocht. Als de AED te lang wordt blootgesteld aan temperaturen onder het vriespunt of boven de 55°C, is de kans groot dat deze defect raakt en niet goed functioneert op het moment van een inzet.

De ARKY outdoor cabinet (24V/90W) is voorzien van een verwarmingselement dat geactiveerd wordt zodra de omgevingstemperatuur onder de 5°C zakt. De verwarming slaat weer af bij 15°C.

Het ontluchtingsgat zorgt voor afvoer van warmte en condens. Belangrijk om te vermelden is dat bij een omgevingstemperatuur onder de -45°C niet kan worden gegarandeerd dat de binnentemperatuur van de kast boven het vriespunt blijft. In dat geval raden wij aan de AED binnenshuis op te slaan in een ruimte waar de temperatuur boven het vriespunt ligt.

De buitenkant van de kast is gemaakt van High Impact Polystyreen, een robuust waterdicht materiaal. De ARKY-kast is geschikt voor alle merken en typen AED.

LET OP

Niet alle typen ARKY outdoor cabinet zijn voorzien van een verwarmingssysteem. Om te verifiëren of uw kast is uitgerust met een verwarming, kunt u het label in de binnenkant van de kast raadplegen. Als hier het artikelnummer 60.123 vermeld wordt, gaat het om een kast met een verwarmingssysteem.

2 Waarschuwingen

1 Leest u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens de AED-kast te installeren. Het is belangrijk dat deze gebruiksaanwijzing bij de AED-kast bewaard blijft.

2 Indien u bij het ontvangen van de kast schade aan de kast constateert, meld dit dan bij uw leverancier vóórdat u de kast installeert en/of in gebruik neemt.

3 Installeer de ARKY-kast nooit op een locatie waarbij deze rechtstreeks aan de zon blootgesteld wordt, maar plaats de kast altijd op een schaduwrijke plek. Hiermee voorkomt u dat de AED aan te hoge temperaturen wordt blootgesteld.

4 De adapter en kabels behorende bij de ARKY-kast zijn niet waterbestendig en dienen daarom op een droge, vorstvrije plaats bewaard te worden.

5 Bij een omgevingstemperatuur onder de -24°C kan niet worden gegarandeerd dat de binnen-temperatuur van de kast boven het vriespunt blijft. In dat geval raden wij u aan de AED binnen te bewaren in een ruimte waar de temperatuur boven het vriespunt ligt.

6 De ARKY-kast voert geen controles uit op de aanwezigheid of het goed functioneren van de AED. De ARKY-kast kan in geen geval de plaats innemen van de controles op de AED zoals aanbevolen door de fabrikant van de AED.

7 Sluit de ARKY-kast alleen aan op een voedingsbron/lichtnet dat uitgeschakeld en vergrendeld kan worden (bij onderhoud en/of storingsonderzoek altijd de voeding loskoppelen). Zorg dat de spanning is uitgeschakeld wanneer de ARKY-kast wordt aangesloten.

8 De elektrische veiligheid van de ARKY-kast wordt enkel gewaarborgd als het toestel op een aardsysteem aangesloten is dat volgens de voorschriften werd geïnstalleerd. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. In geval van twijfel dient u uw installatie door een vakman of vakvrouw te laten nakijken. ARKY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak.

9 Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, de ARKY-kast of componenten daarvan aan te passen of te verwijderen. Hierdoor kunnen er onvoorziene risico's ontstaan voor de gebruiker (bv brand). Daarvoor kan ARKY niet aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mag u uitsluitend laten uitvoeren door hiervoor gekwalificeerde vakmensen.

10 Gezien het feit dat de kast componenten van elektronica bevat, wordt aangeraden om de installatie van de kast door een daartoe gekwalificeerde installateur te laten uitvoeren.

11 De kast is gemaakt voor gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen de kast te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.

12 Om elk risico van brand of elektrische schok te vermijden, mag er geen enkel open vuur in de buurt van de ARKY-kast geplaatst worden.

13 Laat een ruimte van minstens 15cm rond de ARKY-kast vrij voor een goede ventilatie.

14 Zorg dat de ARKY-kast niet in de buurt hangt van radiatoren en andere warmtebronnen.

15 Steek geen puntige voorwerpen in uitsparingen/openingen van de ARKY-kast.

16 De garantie dekt geen schade die veroorzaakt is door het niet opvolgen van de instructies zoals beschreven in deze handleiding.


3 Spanningsvereisten

De ARKY-kast heeft een vermogen van 90W en een spanning van 24V. Dit vereist een AC met een spannings-bereik van 100 - 240V.


4 Onderdelenlijst van de ARKY-kast

U vindt in de doos bij de ARKY-kast de onderstaande onderdelen. Controleer vóórdat u de kast installeert, of alle bovengenoemde onderdelen aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, neem dan contact op met uw leverancier.

Kast

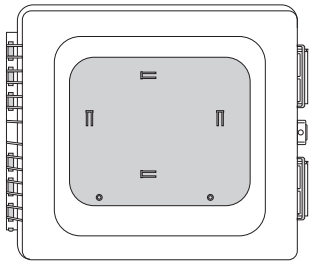


Adapter

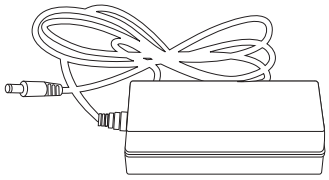


Bevestigingsset bestaande uit:


- Pluggen 4x
- Schroeven 4x
- Ringen 4x

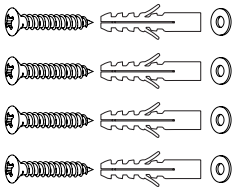


Afsluitdopjes 4x

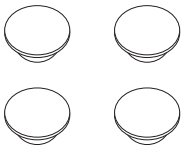


Female connector




Snoer met stekker

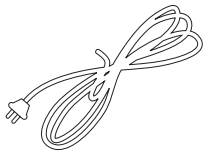


Bevestigingselastiek

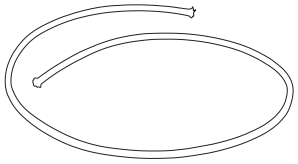

Handleiding

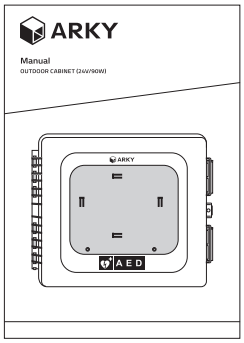

Trekzegel

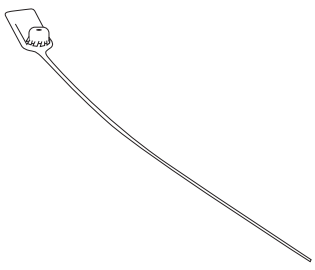

5 Installatie van de ARKY-kast

Stap 1 Ophangen en bevestigen van de kast


LET OP

Monteer de kast op een plaats waar deze beschermd is tegen direct zonlicht en regeninslag.

- Houd rekening met de minimale doorgangsruimte en geldende brandveiligheidsvoorschriften.
- Gebruik bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor het type ondergrond waarop de ARKY-kast wordt gemonteerd. De minimaal benodigde draagkracht is 20 kg.

1 Kies een locatie waar de kast gemonteerd dient te worden. Houd er hierbij rekening mee dat de kast op het lichtnet moet worden aangesloten en dat er een snoer met stekker aan de kast zit die door de muur heen in een stopcontact gestoken moet kunnen worden. Kies dus een locatie waarbij er een stopcontact zit aan de binnenkant van de muur op maximaal 3 meter van de kast verwijderd.

2 Houd de kast met de achterzijde tegen de muur op de plek waar u de kast wilt ophangen. Aan de achterzijde van de kast bevinden zich vier bevestigingsgaten. Steek een potlood door deze gaten om de bevestigingspunten op de muur te markeren. Het is geen probleem om door de isolatiefolie heen te prikken.
Zorg ervoor dat de kast waterpas hangt.

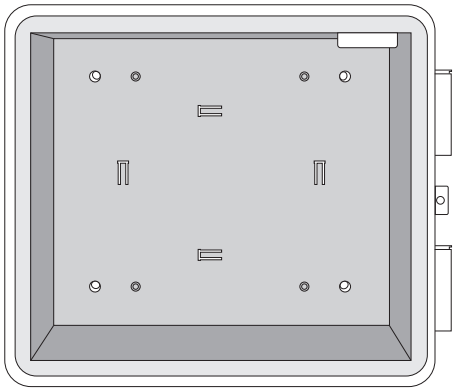

3 Verwijder vervolgens de kast en boorgaten op de gemarkeerde plekken.

4 Steek de muurpluggen in de geboorde gaten.

5 Plaats de kast tegen de muur en zorg ervoor dat de bevestigingsgaten precies over de boorgaten heen vallen.


6 Monteer de kast met behulp van de meegeleverde schroeven.


7 Plaats de afdekdopjes in de gaten om deze af te dekken.

Stap 2 Aansluiten van de kast op het lichtnet

1 Boor een gat door de buitenmuur en trek de stroomkabel van de kast daar doorheen naar binnen.

2 Koppel de bedrading van de kast aan de bedrading van de adapter met behulp van de female connector.

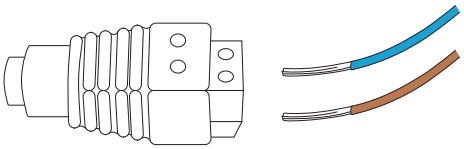

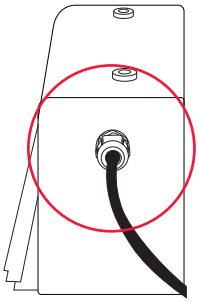

De meegeleverde wartel is geschikt voor een twee-aderige kabel met een buitendiameter van 10 mm. Let op het voldoende aandraaien van de wartel. Deze dient tevens als trekontlasting.


3 Steek de stekker van de adapter in het stopcontact (binnen in het gebouw) om de kast op het stroomnet aan te sluiten.

LET OP

De aansluiting op het lichtnet dient uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend uitgevoerd te worden door een daarvoor gekwalificeerde monteur. Belangrijk is dat de kast aangesloten wordt op een elektrische installatie met aardlekschakelaar.


Stap 3 Activatie van het alarm

Het alarm dat zich in de rechterbovenhoek van de kast bevindt, moet vóór gebruik worden geactiveerd. De aan/uit-schakelaar bevindt zich aan de rechterkant van het alarm. Schuif het zwarte pinnetje naar “aan”. Na activering gaat het alarm af totdat de deur van de kast volledig is gesloten.

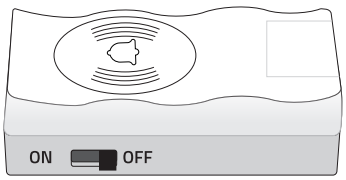

Stap 4 Sluiting van de kast

Om te voorkomen dat de deur van de kast onbedoeld geopend wordt, kan deze worden afgesloten met de meegeleverde breeksluiting. De zegel dient hiertoe door de ogen in het deurmechanisme gestoken te worden en vervolgens op de juiste manier bevestigd en aangetrokken te worden.

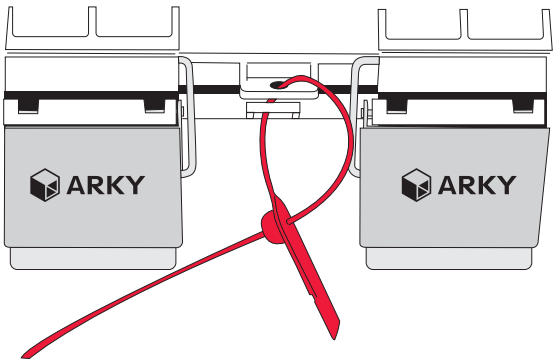

Als u wenst dat de kast alleen geopend kan worden door hiertoe beoogde personen, kunt u de kast afsluiten met een hangslot. Deze kan door de ogen in het deurmechanisme gestoken worden. Er wordt standaard geen hangslot meegeleverd met de kast, deze kunt u desgewenst apart aanschaffen.

6 Instructies voor gebruik van de ARKY-kast

Volg het onderstaande stappenplan om iemand met een hartaanval te helpen:

1. Bel direct de hulpdiensten om medische hulp te vragen.
2. Begin zo snel mogelijk met het uitvoeren van borstcompressies bij het slachtoffer.
3. Zorg ervoor dat de AED wordt gehaald. Sluit de AED aan op het slachtoffer en volg strikt de instructies van de AED op.
4. Blijf doorgaan met reanimeren totdat de hulpdiensten arriveren.

Het is belangrijk om snel en doelgericht te handelen in geval van een hartaanval. Het opvolgen van dit stappenplan kan het verschil maken tussen leven en dood.

Uitnemen van de AED

- Om de AED uit de kast te nemen, opent u de kast door de twee sluitklemmen aan de zijkant van de kast te openen.
- Als er een breeksluiting aanwezig is, breekt u deze door de sluiting met beide handen vast te pakken en ferm uit elkaar te trekken.
- Indien de kast met een hangslot is beveiligd, dient u dit slot met de juiste cijfercombinatie te openen.
- Breng de AED bij het slachtoffer, zet de AED aan en volg de instructies van de AED.

Terugplaatsten van de AED

- Na gebruik van de AED volgt u de instructies uit de handleiding van de AED om deze op de juiste manier weer gebruiksklaar te maken.
- Nadat u de AED in de kast hebt geplaatst, kunt u de kast opnieuw verzegelen met een breeksluiting of met een hangslot.

Alarm

- In de kast bevindt zich een auditief alarm. Dit alarm gaat af zodra de deur van de ARKY-kast geopend wordt en heeft als doel extra aandacht te trekken. Het alarm kan handmatig uitgeschakeld worden door het zwarte pinnetje op het alarm op “off” te zetten.

7 Onderhoud

Voor het onderhoud van de kast zijn geen specifieke kennis of vaardigheden nodig. Omdat de kast zich buiten bevindt en dus blootgesteld is aan mogelijke schadelijke (weer)elementen, is het belangrijk om regelmatig te controleren of de kast nog in goede staat verkeert en de AED nog steeds adequaat kan beschermen.

De controle omvat de volgende aspecten:

Visuele inspectie

Doel

Verifiëren of de kast beschadigd is, waardoor de AED niet optimaal beschermd wordt of onvoldoende zichtbaar is van buitenaf.

Checks

1 Zijn er beschadigingen, scheuren of vertoont de kast tekenen van verweer?
2 Als er sprake van corrosie of roest op de metalen onderdelen?
3 Is de kast schoon en vrij van stof?

Toegankelijkheid

Doel

Beoordelen of de AED eenvoudig en snel toegankelijk is in noodsituaties.

Checks

1 Open en sluit de kast om te controleren of de deur soepel beweegt.
2 Controleer of er geen obstakels zijn die de toegang tot de AED belemmeren.

Bescherming tegen weersinvloeden

Doel

Controleren of de kast adequaat beschermt tegen weersomstandigheden.

Checks

1 Controleer of de deur van de kast goed sluit, zodat er geen water kan binnendringen.
2 Bekijk of er geen water of vochtsporen in de kast aanwezig zijn.
3 Zorg ervoor dat de kast niet direct wordt blootgesteld aan zonlicht.
4 Bij kans op vorst: om te controleren of het verwarmingselement naar behoren functioneert, kunt u Koude Spray gebruiken. Houd de spuitmond van de spray op ongeveer 10 cm van de thermostaat en spuit gedurende enkele seconden koude spray op de thermostaat. controleer vervolgens of de verwarming aangaat door te voelen of deze warm wordt.

Werking alarm

Doel

Controleren of het alarm goed werkt en de batterij voldoende capaciteit heeft.

Checks

1 Open de deur en controleer of het alarm afgaat.
2 Voor het reinigen van de kast kunt u gebruikmaken van een zachte, vochtige doek. Gebruik geen chemische schoonmaakproducten, deze kunnen de kast beschadigen.
3 Indien u de binnenkant van de kast wilt onderhouden, kunt u het alarm uitschakelen. Dit doet u door het zwarte pinnetje aan het alarm op “off” te zetten.


Gebruik géén hogedrukreiniger voor het schoon-maken van de kast.

Vervangen batterijen van het alarm

Het alarm wordt geleverd met drie knoopcel batterijen. Om deze te vervangen schuift u het klepje aan de onderzijde van het alarm naar beneden en plaatst u de nieuwe batterij.

8 Identificatieplaatje

Het identificatieplaatje met daarop het serienummer van de kast bevindt zich aan de binnenkant van de kast. Vermeld altijd de typeaanduiding en het serienummer bij contact met de klantenservice van de leverancier.

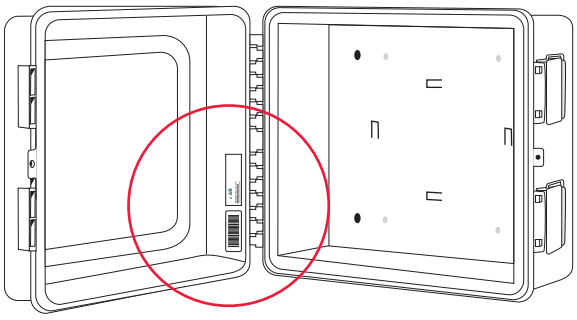

9 Garantie

- Voor de ARKY-kast geldt een garantieperiode van 2 jaar.
- Reparaties aan de ARKY-kast mogen alleen uitgevoerd worden door daartoe bevoegde personen. De garantie dekt geen schade die veroorzaakt is door het niet opvolgen van de instructies zoals beschreven in deze handleiding.
- Indien u de ARKY-kast wilt retourneren aan de leverancier, dient deze in de originele verpakking opgestuurd te worden.

10 Milieu-informatie

- De kast is verpakt in een kartonnen doos, deze kunt u weggooien met het oud papier.
- Zet een ARKY-kast die u wilt weggooien niet bij het huishoudelijk afval maar maak gebruik van recyclemogelijkheden bij u in de buurt.
- Het alarm in de ARKY-kast bevat batterijen. Gooi na gebruik deze batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval maar maak gebruik van de recyclemogelijkheden bij u in de buurt.

11 Toepasselijke normen

Dit product is ontwikkeld en geproduceerd volgens en in overeenstemming met de volgende richtlijnen:

- Directive 2014/35/EU relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits ('Low Voltage Directive' or 'LVD')
- Directive 2014/30/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility ('EMC Directive' or 'EMC')
- Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS Directive' or 'RoHS')

De ARKY-outdoor AED-kast is CE-gecertificeerd en beschikt over een Document of Conformity.

12 Energieverbruik

Het energieverbruik van de ARKY kast hangt sterk af van de weersomstandigheden waaraan de kast wordt blootgesteld omdat er alleen stroom wordt verbruikt als de verwarming in de kast aan is. Aangezien de verwarming pas aangaat als de omgevingstemperatuur onder de 5°C, zal een kast in een omgeving waar de temperatuur vaak onder de 5°C zakt, meer stroom gebruiken dan in een omgeving met hogere temperaturen. Het energieverbruik van de kast als de verwarming aan staat, is 0,09 kW/uur.

13 Verwachte levensduur

De verwachte levensduur van de ARKY-kast is 10 jaar, mits deze wordt behandeld volgens de door de fabrikant aanbevolen richtlijnen en instructies.

14 Specificaties

Uiterlijke kenmerken

Gewicht: 3,6 kg
Afmetingen buitenzijde: 33,3 x 40,3 x 19,9 cm (HxWxD)
Afmetingen binnenzijde: 28 x 32 x 18 cm (HxWxD)


Materiaal kast: High Impact Polystyreen (HIPS)
Materiaal inlay: Aluminium
Materiaal sluitklemmen: Roestvrijstaal

Technische kenmerken

Verwarmingselementen: 2 x 45W
Voeding AC input: 100-240V, ~1,5A, 50~60 Hz
Voeding DC output: 24V, 5A

Alarm

Voeding: 3x knoopcel batterij LR44

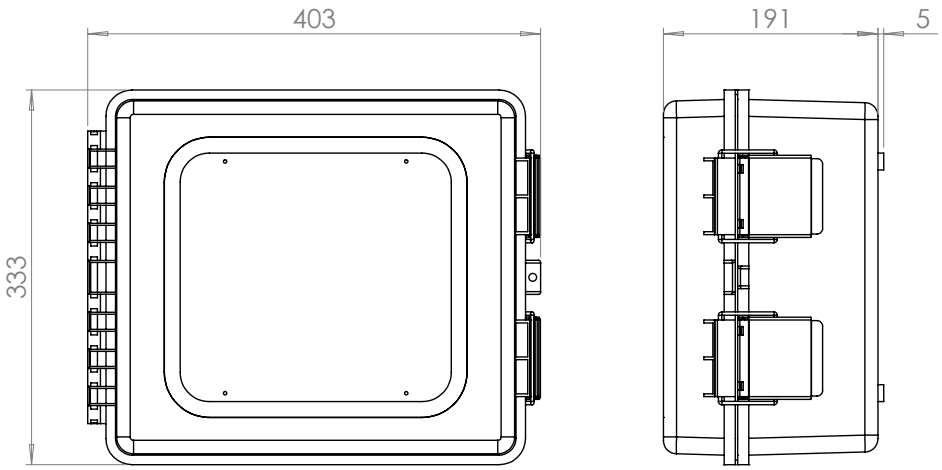


15 Veelgestelde vragen

Tegen welke temperatuur beschermt de ARKY outdoor cabinet de AED?
De ARKY outdoor cabinet (24V/90W) beschermt de AED tegen alle weersomstandigheden. De kast is in staat om de binnentemperatuur van de kast boven het vriespunt te houden bij een buitentemperatuur tot maximaal -45°C.

Hoe werkt het alarm?
Het alarm werkt met een magneet. Er zit een schakelaar aan de zijkant van de behuizing van het alarm. Zorg ervoor dat de schakelaar op 'aan' staat. Het alarm wordt geactiveerd zodra de deur van de kast wordt geopend. Het wordt uitgeschakeld wanneer de deur wordt gesloten. Het alarm werkt op 3x 1,5V LR44 knoopcelbatterijen en produceert 105dB.

Hoe kan ik het alarm uitzetten?
Het alarm is handmatig uit te schakelen door het zwarte pinnetje, aan de zijkant van het alarm op 'off' te zetten.

Waar moet ik rekening mee houden bij de keuze voor een geschikte locatie van de AED- kast?
Let er bij het kiezen van een locatie voor de kast op dat de kast niet in de volle zon komt te hangen en dat er bij een regenbui geen directe waterinslag is. Hang de kast bij voorkeur op ooghoogte.

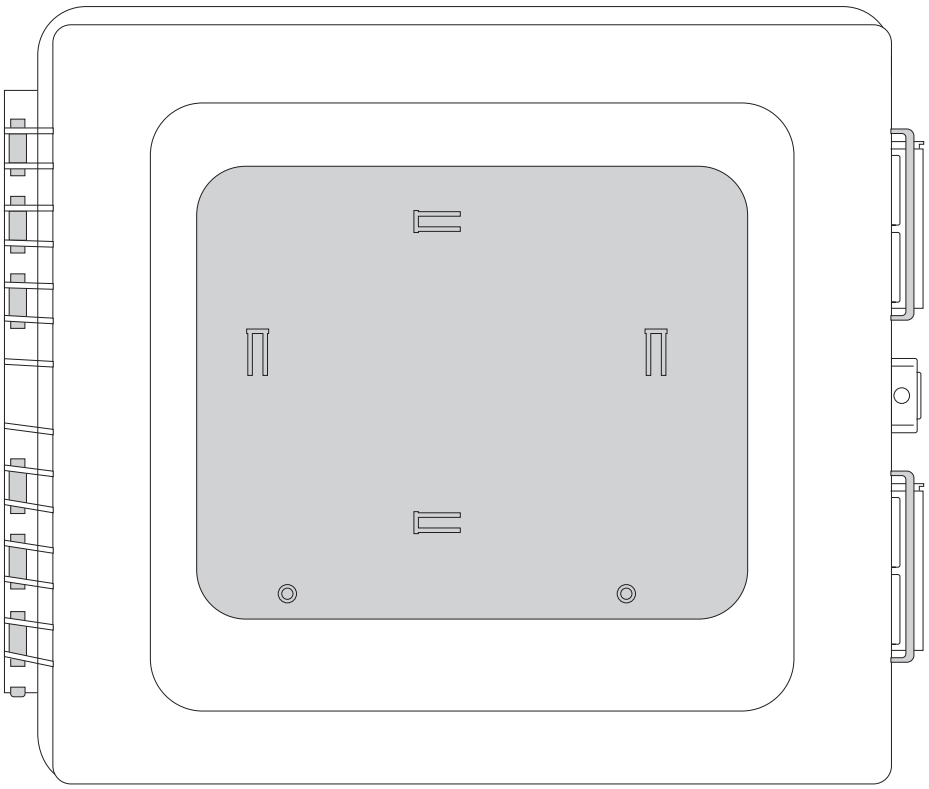

1 Funzionamento dell’armadietto da esterno ARKY (24V/90W).

L’armadietto da esterno ARKY (24V/90W) è concepito per proteggere un DAE installato all’esterno da varie condizioni atmosferiche, come alte o basse temperature e umidità.

È fondamentale che il DAE si trovi sempre in un intervallo di temperatura compreso tra 5°C e 50°C e che rimanga al riparo dall’umidità. Se il DAE viene esposto per troppo tempo a temperature inferiori allo zero o superiori a 55°C, è molto probabile che non funzionerà correttamente al momento dell’intervento.

L’armadietto da esterno ARKY (24V/90W) dispone di un elemento riscaldante che si attiva non appena la temperatura ambiente scende sotto i 5°C. Il sistema di riscaldamento si spegne automaticamente a 15°C. Il foro di sfiato garantisce la dispersione di calore e condensa. Si noti che a temperature ambiente inferiori a -45°C, non è possibile garantire che la temperatura interna dell’armadietto si mantenga al di sopra dello zero. In tal caso, si consiglia di conservare il DAE al chiuso, in un’area con temperatura superiore allo zero.

La parte esterna dell’armadietto è realizzata in polistirene antiurto, un materiale robusto e impermeabile. L’armadietto ARKY è adatto a tutte le marche e a tutti i tipi di DAE.

ATTENZIONE:

non tutti i tipi di armadietto da esterno ARKY sono dotati di sistema di riscaldamento. Per verificare se l’armadietto è dotato di riscaldamento, consultare l’etichetta all’interno e controllare se vi è riportato il numero di modello 60.213. In tal caso, l’armadietto è provvisto di riscaldamento.

2 Avvertenze

1 Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di installare l'armadietto DAE. È importante che il manuale d'uso sia conservato con l'armadietto DAE.

2 Se al momento della consegna dell'armadietto si notano danni, segnalarli al fornitore prima di installare e/o mettere in funzione l'armadietto.

3 Non installare mai l'armadietto ARKY in un luogo direttamente esposto al sole, ma collocarlo sempre in un'area ombreggiata. In tal modo si evita che il DAE sia esposto a temperature eccessive.

4 L'adattatore e i cavi dell'armadietto ARKY non sono resistenti all'acqua e devono quindi essere conservati in un luogo asciutto e al riparo dal gelo.

5 In caso di temperatura ambiente inferiore a -24°C, non è possibile garantire che la temperatura interna dell'armadietto si mantenga al di sopra dello zero. In tal caso, si consiglia di custodire il DAE al chiuso, in un'area con temperatura superiore allo zero.

6 L'armadietto ARKY non rileva la presenza o il corretto funzionamento del DAE. In nessun caso l'armadietto ARKY può sostituire i controlli sul DAE raccomandati dal produttore dell'apparecchio.

7 Collegare l'armadietto ARKY esclusivamente a fonti di alimentazione/reti elettriche che possono essere spente o interrotte (scollegare sempre l'alimentazione durante le operazioni di manutenzione e/o ricerca guasti). Accertarsi che l'alimentazione sia disinserita quando si collega l'armadietto ARKY.

8 La sicurezza elettrica dell'armadietto ARKY è garantita solo se l'unità è collegata a un sistema di messa a terra correttamente installato. È fondamentale rispettare questo requisito di sicurezza di base. In caso di dubbio, rivolgersi a personale specializzato per controllare l'installazione. ARKY non può essere ritenuta responsabile per danni dovuti all'interruzione o all'assenza di un cavo di messa a terra.

9 È pericoloso modificare o rimuovere, in qualsiasi modo, l'armadietto ARKY o i suoi componenti. Ciò può comportare rischi imprevisti per l'utilizzatore (ad es. incendio). ARKY non può esserne ritenuta in alcun modo responsabile. Le riparazioni devono essere effettuate solo da specialisti qualificati.

10 Dato che l'armadietto contiene componenti elettronici, per l'installazione si raccomanda di affidarsi a un installatore qualificato.

11 L'armadietto è destinato all'uso da parte di adulti. È pericoloso consentire ai bambini di utilizzare l'armadietto o di usarlo come giocattolo.

12 Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, tenere l'armadietto ARKY al riparo da fiamme libere.

13 Per una corretta ventilazione, lasciare uno spazio di almeno 15 cm intorno all'armadietto ARKY.

14 Accertarsi che l'armadietto ARKY non si trovi in prossimità di termosifoni o altre fonti di calore.

15 Non inserire oggetti appuntiti nelle cavità/aperture dell'armadietto ARKY.

16 La garanzia non copre danni dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni riportate nel presente manuale.


3 Requisiti di tensione

L'armadietto ARKY ha una potenza di 90 W e una tensione di 24 V. Richiede una corrente alternata con un intervallo di tensione di 100-240 V.


4 Elenco delle parti dell'armadietto ARKY

La confezione dell'armadietto ARKY contiene i seguenti componenti. Prima di installare l'armadietto, controllare che tutti i componenti indicati siano presenti. In caso contrario, rivolgersi al proprio fornitore.

Armadietto

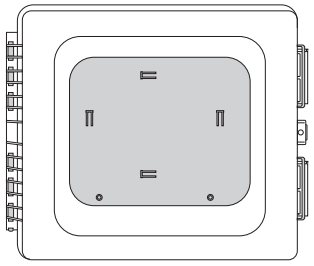


Adattatore

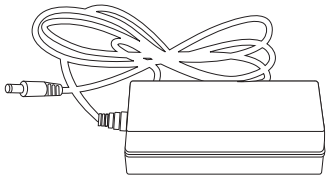


Set di montaggio composto da:


- Tasselli 4x
- Viti 4x
- Anelli 4x

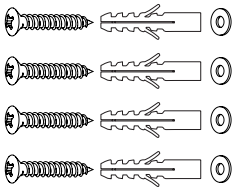

Cappucci protettivi 4x

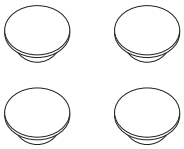


Connettore femmina




Cavo con spina




Elastico di fissaggio

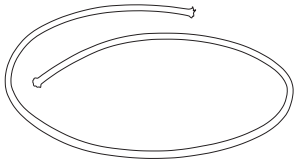

Manuale

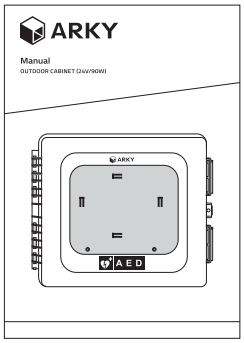

Sigillo di sicurezza

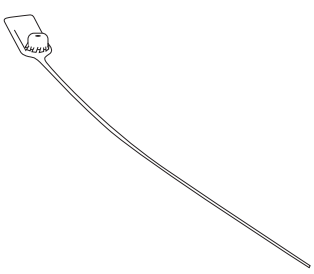

5 Installazione dell’armadietto ARKY

Passaggio 1 Sospensione e fissaggio dell’armadietto


ATTENZIONE:

montare l’armadietto in un luogo al riparo dalla luce diretta del sole e dalla pioggia.

- Lasciare lo spazio minimo di passaggio e rispettare le norme antincendio vigenti.
- Utilizzare materiali di fissaggio adatti al tipo di superficie su cui viene montato l’armadietto ARKY. È richiesta una capacità di carico minima di 20 kg.

1 Scegliere la posizione dove si desidera montare l’armadietto. Tenere presente che l’armadietto deve essere collegato alla rete elettrica ed è dotato di un cavo con spina che va inserito in una presa a parete. Scegliere quindi una posizione in cui sia presente una presa sul lato interno della parete a non più di 3 metri di distanza dall’armadietto.

2 Tenere l’armadietto con il retro appoggiato alla parete nella posizione in cui si desidera fissarlo. Sul retro dell’armadietto sono presenti quattro fori di montaggio. Inserire una matita nei fori per contrassegnare i punti di fissaggio sulla parete. La pellicola isolante può essere tranquillamente perforata.
Accertarsi che l’armadietto sia diritto prima di fissarlo.

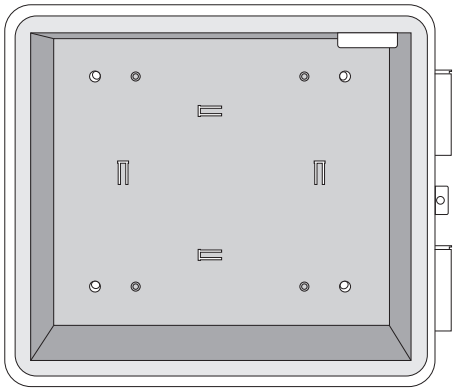

3 Quindi rimuovere l’armadietto e praticare i fori nei punti contrassegnati.

4 Inserire i tasselli nei fori praticati.

5 Posizionare l’armadietto sulla parete e accertarsi che i fori di montaggio si sovrappongano esattamente a quelli praticati.


6 Montare l’armadietto con le viti in dotazione.


7 Inserire i cappucci protettivi nei fori per coprirli.

Passaggio 2 Collegamento dell'armadietto alla rete elettrica

1 Praticare un foro sulla parete esterna e farvi passare il cavo di alimentazione dell'armadietto.

2 Usare il connettore femmina per collegare il cablaggio dell'armadietto a quello dell'adattatore.

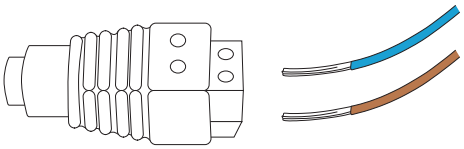

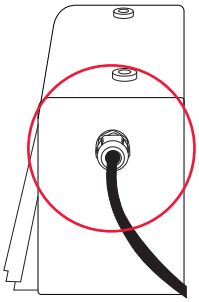


Il pressacavo in dotazione è adatto a un cavo bifilare con diametro esterno di 10 mm. Fare attenzione a stringere sufficientemente il pressacavo, che funge anche da scarico della trazione.

3 Inserire la spina dell'adattatore nella presa di corrente (all'interno dell'edificio) per collegare l'armadietto alla rete elettrica.

ATTENZIONE:
per motivi di sicurezza, l'allacciamento alla rete elettrica può essere eseguito solo da un installatore qualificato. È importante che l'armadietto sia collegato a un impianto elettrico dotato di interruttore differenziale.

Passaggio 3 Attivazione dell'allarme


Prima dell'uso, è necessario attivare l'allarme situato nell'angolo in alto a destra dell'armadietto. L'interruttore di accensione/spegnimento si trova sul lato destro dell'allarme. Portare la levetta nera su "on". Una volta attivato, l'allarme continuerà a suonare finché lo sportello dell'armadietto non viene completamente chiuso.

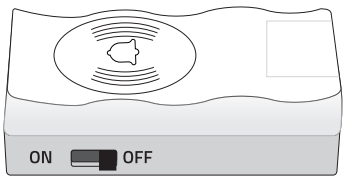

Passaggio 4 Bloccaggio dell'armadietto

Per evitare che lo sportello dell'armadietto venga accidentalmente aperto, è possibile bloccarlo con la chiusura di sicurezza in dotazione. A tal fine, inserire la guarnizione attraverso gli occhielli del meccanismo dello sportello, quindi fissarla e serrarla correttamente.

Per evitare che l'armadietto venga aperto da persone non autorizzate, è possibile chiuderlo con un lucchetto. Questo può essere inserito attraverso gli occhielli del meccanismo dello sportello. Il lucchetto non viene fornito di serie con l'armadietto, ma è possibile acquistarlo separatamente.

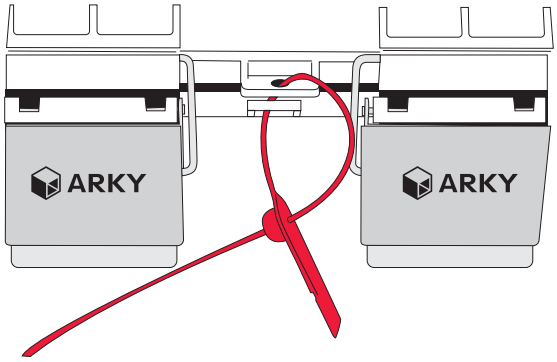

6 Istruzioni per l'uso dell'armadietto ARKY

Seguire i passaggi sotto indicati per soccorrere una persona colpita da attacco cardiaco:

1. Chiamare immediatamente il pronto soccorso per richiedere assistenza medica.
2. Iniziare il prima possibile a praticare compressioni toraciche sulla persona soccorsa.
3. Accertarsi che il DAE venga prelevato dall'armadietto. Applicare il DAE alla persona e seguire attentamente le istruzioni dell'apparecchio.
4. Continuare a praticare la RCP fino all'arrivo dei soccorsi.

In caso di attacco cardiaco, è importante intervenire in modo rapido e mirato. L'osservanza di questi passaggi può fare la differenza tra la vita e la morte.

Estrazione del DAE

- Per estrarre il DAE, aprire l'armadietto mediante le due clip di bloccaggio situate ai lati.
- Se è presente una chiusura di sicurezza, romperla afferrandola con entrambe le mani e tirando con forza.
- Se l'armadietto è chiuso con un lucchetto, aprirlo inserendo la combinazione numerica corretta.
- Avvicinare il DAE alla vittima, accenderlo e seguire le istruzioni dell'apparecchio.

Riposizionamento del DAE

- Dopo aver utilizzato il DAE, seguire le istruzioni del relativo manuale per predisporlo nuovamente all'uso in modo corretto.
- Una volta riposto il DAE, richiudere l'armadietto con una chiusura di sicurezza o un lucchetto.

Allarme

- L'armadietto è dotato di un allarme acustico. L'allarme serve a richiamare l'attenzione e si attiva non appena lo sportello dell'armadietto ARKY viene aperto. È possibile disattivare manualmente l'allarme portando su "off" la levetta nera corrispondente.

7 Manutenzione

La manutenzione dell'armadietto non richiede conoscenze o competenze specifiche. Dato che l'armadietto è collocato all'esterno e quindi esposto a elementi potenzialmente dannosi (agenti atmosferici), è importante verificare regolarmente che sia in buone condizioni e possa continuare a proteggere adeguatamente il DAE.

Il controllo prevede le seguenti fasi:

Ispezione visiva:

Obiettivo:
Verificare se l'armadietto è danneggiato, ovvero se il DAE non è protetto adeguatamente o se non è sufficientemente visibile dall'esterno.

Controlli:
1. Sono presenti danni, crepe o segni di usura?
2. Le parti metalliche sono corrose o arrugginite?
3. L'armadietto è pulito e privo di polvere?

Accessibilità:

Obiettivo:
Valutare se il DAE è facilmente e rapidamente accessibile in caso di emergenza.

Controlli:
1 Aprire e chiudere l'armadietto per verificare che lo sportello scorra agevolmente.
2 Verificare che non vi siano ostacoli che impediscano l'accesso al DAE.

Protezione dalle intemperie:

Obiettivo:
Verificare che l'armadietto sia adeguatamente protetto dalle intemperie.

Controlli:
1 Verificare che lo sportello dell'armadietto si chiuda correttamente per impedire infiltrazioni d'acqua.
2 Controllare che non vi siano tracce di acqua o umidità all'interno dell'armadietto.
3 Accertarsi che l'armadietto non sia direttamente esposto alla luce del sole.
4 Se vi è rischio di gelo, verificare il corretto funzionamento dell'elemento riscaldante utilizzando uno spray refrigerante. Tenere l'ugello dello spray refrigerante a circa 10 cm dal termostato e nebulizzare per alcuni secondi. Quindi toccare per verificare se il riscaldamento si accende.

Funzionamento dell'allarme

Obiettivo:
Verificare che l'allarme funzioni correttamente e la batteria abbia una capacità sufficiente.

Controllo:
1 Aprire lo sportello e verificare se l'allarme si attiva.
2 Per pulire l'armadietto, utilizzare un panno morbido e umido. Non utilizzare detergenti chimici, in quanto possono danneggiare l'armadietto.
3 È possibile disattivare l'allarme per eseguire lavori di manutenzione all'interno dell'armadietto. A tal fine, impostare la levetta nera dell'allarme su "off".


Non utilizzare idropulitrici per pulire l'armadietto.

Sostituzione delle batterie dell'allarme

L'allarme viene fornito con tre batterie a bottone. Per la sostituzione, fare scorrere in basso il coperchio sul fondo dell'allarme e inserire la nuova batteria.

8 Targhetta d'identificazione

La targhetta d'identificazione che riporta il numero di serie dell'armadietto si trova al suo interno. Indicare sempre l'identificativo del modello e il numero di serie quando si contatta il servizio clienti del fornitore.

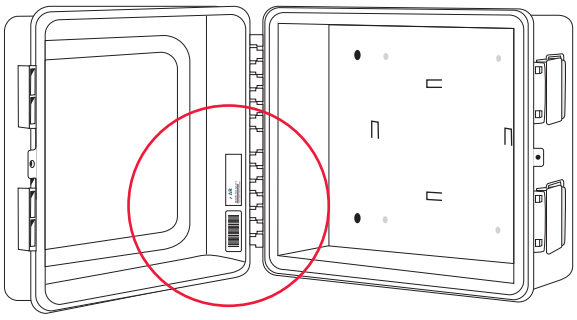

9 Garanzia

- L'armadietto ARKY è garantito per 2 anni.
- Solo il personale autorizzato può eseguire interventi di riparazione sull'armadietto ARKY. La garanzia non copre danni dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni riportate nel presente manuale.
- Se si desidera restituire l'armadietto ARKY al fornitore, è necessario spedirlo nel suo imballaggio originale.

10 Informazioni ambientali

- L'armadietto è imballato in una scatola di cartone, che può essere smaltita con la raccolta della carta.
- Non smaltire l'armadietto ARKY con i rifiuti domestici, rivolgersi ai centri di riciclaggio della propria zona.
- L'allarme dell'armadietto ARKY contiene batterie. Dopo l'uso, non smaltire le batterie con i normali rifiuti domestici, ma servirsi degli appositi punti di riciclaggio della propria zona.

11 Norme applicabili

Questo prodotto è stato progettato e realizzato in base e nel rispetto delle seguenti direttive:

- Direttiva 2014/35/UE relativa alla commercializzazione del materiale elettrico destinato all'uso entro determinati limiti di tensione ("Direttiva bassa tensione" o "LVD")
- Direttiva 2014/30/UE relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica ("Direttiva EMC" o "EMC")
- Direttiva 2011/65/UE relativa alla restrizione d'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("Direttiva RoHS" o "RoHS")

L'armadietto DAE da esterno ARKY è certificato CE e dispone di un documento di conformità.

12 Consumo energetico

Il consumo energetico dell'armadietto ARKY è strettamente legato alle condizioni atmosferiche a cui è esposto, in quanto l'energia viene consumata solo quando il riscaldamento dell'armadietto è attivo. Dato che il riscaldamento si accende solo quando la temperatura ambiente scende al di sotto di 5°C, gli armadietti situati in ambienti dove la temperatura scende spesso al di sotto di 5°C consumano più energia rispetto ad armadietti collocati in aree più calde. Quando il riscaldamento è acceso, il consumo energetico dell'armadietto è di 0,09 kW/ora.

13 Durata prevista

La durata prevista dell'armadietto ARKY è di 10 anni, a condizione che sia trattato nel rispetto delle indicazioni e delle istruzioni del produttore.

14 Specifiche

Caratteristiche esterne

Peso: 3,6 kg
Dimensioni esterne: 33,3 x 40,3 x 19,9 cm (HxLxP)
Dimensioni interne: 28 x 32 x 18 cm (HxLxP)


Materiale dell'armadietto: polistirene antiurto (HIPS)
Materiale di rivestimento: alluminio
Materiale delle clip di bloccaggio: acciaio inossidabile

Caratteristiche tecniche

Elementi riscaldanti: 2 x 45 W
Alimentazione d'ingresso CA: 100-240 V, ~1,5 A, 50~60 Hz
Alimentazione d'uscita CC: 24 V, 5 A

Alimentazione

dell'allarme: 3 batterie a bottone LR44

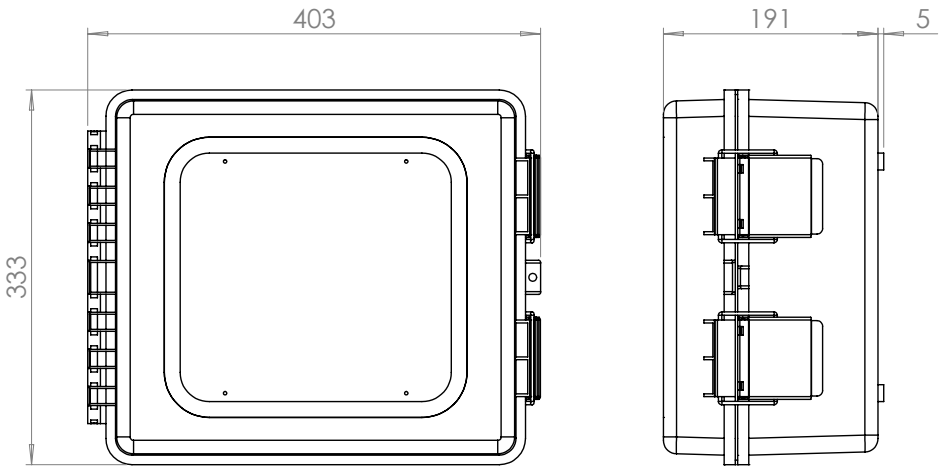


15 Domande frequenti

Fino a quale temperatura l'armadietto esterno ARKY protegge il DAE?
L'armadietto da esterno ARKY (24V/90W) protegge il DAE da tutte le condizioni atmosferiche. L'armadietto è in grado di mantenere la temperatura interna al di sopra dello zero con temperature esterne fino a -45°C.

Come funziona l'allarme?
L'allarme funziona con un magnete. È presente un interruttore a lato dell'alloggiamento dell'allarme. Accertarsi che l'interruttore sia impostato su "on". L'allarme si attiva non appena lo sportello dell'armadietto viene aperto. Si spegne quando lo sportello viene chiuso. L'allarme è alimentato da 3 batterie a bottone LR44 da 1,5 V e produce 105 dB.

Come si spegne l'allarme?
L'allarme può essere spento manualmente impostando su "off" la levetta nera a lato dell'allarme.

A cosa si deve prestare attenzione nella scelta del luogo adatto per l'armadietto DAE?
Nella scelta del luogo adatto, accertarsi che l'armadietto non sia completamente esposto alla luce del sole o direttamente investito dall'acqua in caso di pioggia. Preferibilmente sospendere l'armadietto ad altezza d'uomo.

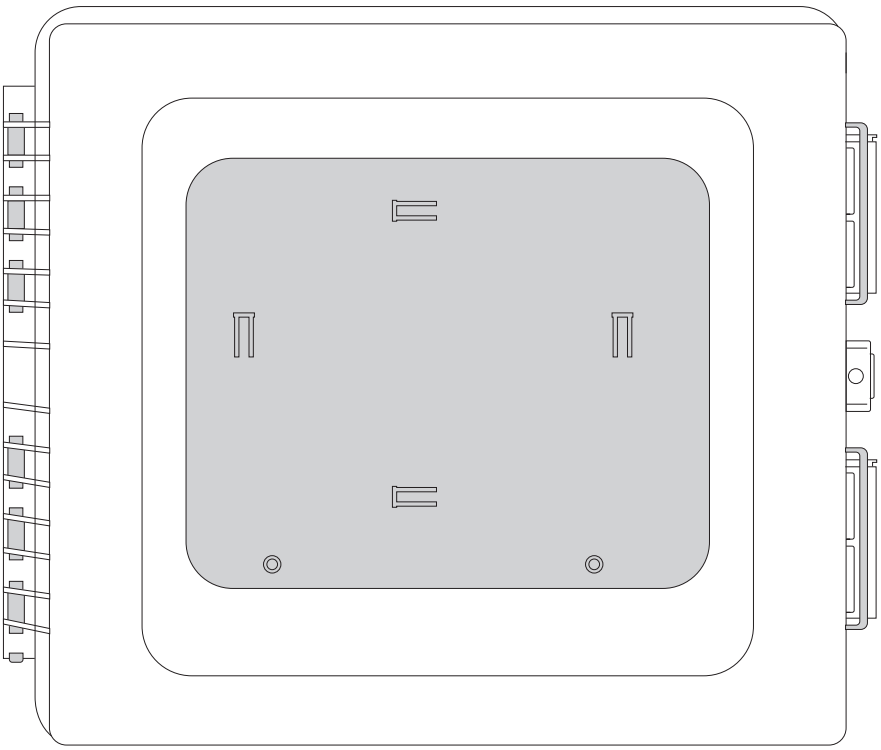

1 Funcionamiento del armario ARKY para exteriores (24V/90W).

El armario ARKY para exteriores (24V/90W) está diseñado para proteger un DEA que se encuentra en el exterior de diversas condiciones meteorológicas, como temperaturas altas, bajas y humedad.

Es importante mantener el DEA siempre dentro de un rango de temperatura entre 5°C y 50°C, además de protegerlo de la humedad. Si el DEA se expone a temperaturas bajo cero o superiores a 55°C durante demasiado tiempo, es probable que se averíe y no funcione correctamente en el momento del despliegue.

El armario ARKY para exteriores (24V/90W) está equipado con un elemento calefactor que se activa cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de 5°C. El elemento calefactor se apaga automáticamente a los 15°C. El orificio de ventilación garantiza la evacuación del calor y de la condensación. Es importante tener en cuenta que a temperaturas ambiente inferiores a -45°C no se puede garantizar que la temperatura interior del armario se mantenga por encima del punto de congelación. En este caso, recomendamos guardar el DEA en un espacio interior donde la temperatura sea superior al punto de congelación.

El exterior del armario está hecho con poliestireno de alto impacto, un material resistente e impermeable. El armario ARKY es apto para todas las marcas y tipos de DEA.

ATENCIÓN:

No todos los tipos de armario ARKY para exteriores están equipados con un sistema de calefacción. Para verificar si su armario está equipado con un elemento calefactor, consulte la etiqueta dentro del armario y compruebe que menciona el número de modelo 60.213. Si es el caso, el armario está equipado con un sistema de calefacción.

2 Advertencias

1 Lea atentamente este manual de usuario antes de instalar el armario DEA. Es importante guardar este manual de usuario junto con el armario DEA.

2 Si al recibirlo observa algún daño en el armario, comuníquelo a su proveedor antes de instalarlo y/o ponerlo en funcionamiento.

3 Nunca instale el armario ARKY en un lugar donde esté directamente expuesto al sol, sino coloque el armario siempre en un lugar sombreado. De este modo, evitará exponer el DEA a temperaturas excesivas.

4 El adaptador y los cables que pertenecen al armario ARKY no son resistentes al agua y, por lo tanto, se deben guardar en un lugar seco y libre de heladas.

5 A temperaturas ambiente inferiores a - 24°C no se puede garantizar que la temperatura interior del armario se mantenga por encima del punto de congelación. En este caso, recomendamos guardar el DEA en el interior donde la temperatura esté por encima del punto de congelación.

6 El armario ARKY no realiza comprobaciones sobre la presencia o el correcto funcionamiento del DEA. En ningún caso el armario ARKY puede sustituir las comprobaciones del DEA recomendadas por el fabricante del mismo.

7 Conecte el armario ARKY únicamente a una fuente de alimentación o a una red eléctrica que pueda apagarse y bloquearse (desconecte siempre la fuente de alimentación durante el mantenimiento o la resolución de problemas). Asegúrese de que la corriente está apagada al conectar el armario ARKY.

8 La seguridad eléctrica del armario ARKY sólo está garantizada si la unidad está conectada a un sistema de conexión a tierra instalado de acuerdo con la normativa. Es muy importante que se cumpla esta condición básica de seguridad. En caso de duda, haga revisar su instalación por un profesional. ARKY no se hace responsable de los daños causados por la interrupción o ausencia de la toma de tierra.

9 Es peligroso modificar o desmontar el armario ARKY o sus componentes de forma alguna. Esto puede provocar riesgos imprevistos para el usuario como (por ejemplo, un incendio). ARKY no se hace responsable de dichos riesgos. Las reparaciones sólo deben ser realizadas por profesionales debidamente cualificados.

10 Dado que el armario contiene componentes electrónicos, se recomienda que sea instalado por un instalador cualificado.

11 El armario está diseñado para ser utilizado por adultos. Es peligroso dejar que los niños manejen el armario o lo utilicen como juguete.

12 Para evitar cualquier riesgo de incendio o descarga eléctrica, no coloque ninguna llama abierta cerca del armario ARKY.

13 Deje un espacio de al menos 15 cm alrededor del armario ARKY para una ventilación adecuada.

14 No instale el armario ARKY cerca de radiadores u otras fuentes de calor.

15 No introduzca objetos puntiagudos en los huecos o aberturas del armario ARKY.

16 La garantía no cubre los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones descritas en este manual.


3 Requisitos de tensión

El armario ARKY tiene una potencia de 90W y una tensión de 24V. Esto requiere una corriente alterna con un rango de voltaje de 100 - 240V.


4 Lista de componentes del armario ARKY

Encontrará los componentes enumerados a continuación en el envase del armario ARKY. Antes de instalar el armario, compruebe que todos los componentes mencionados están presentes. En caso contrario, póngase en contacto con su proveedor.

Armario

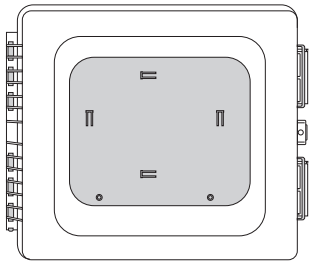


Adaptador

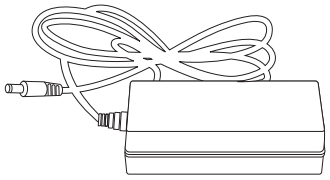


Set de montaje compuesto por:


- Tacos 4x
- Tornillos 4x
- Anillos 4x

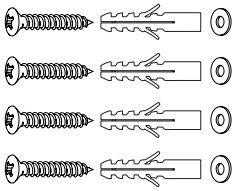

Tapones 4x

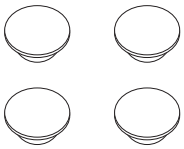


Conector hembra




Cable con clavija




Cinta elástica de sujeción

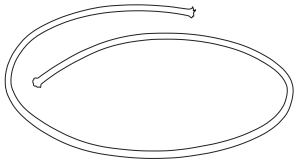

Manual

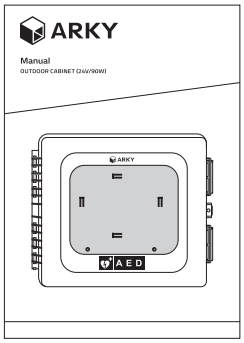

Sello de suguridad

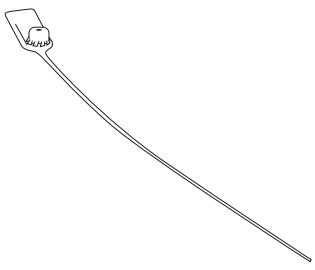

5 Instalación del armario ARKY

Paso 1 Colgar y sujetar el armario


ATENCIÓN:

Instale el armario en un lugar protegido de la luz solar directa y de la lluvia.

- Tenga en cuenta el espacio mínimo de paso y las normas de seguridad aplicables contra incendios.
- Utilice materiales de montaje adecuados para el tipo de superficie sobre el que se va a instalar el armario ARKY. La capacidad de carga mínima requerida es de 20 kg

1 Elija un lugar para el montaje del armario. Tenga en cuenta que el armario debe estar conectado a la red eléctrica y que dispone de un cable con clavija que se debe poder conectar a una toma de corriente atravesando la pared. Por lo tanto, elija un lugar en el que haya una toma de corriente en la parte interior de la pared a no más de 3 metros del armario.

2 Sostenga el armario con la parte posterior contra la pared en el lugar donde desea colgarlo. En la parte posterior del armario se encuentran cuatro orificios de montaje. Introduzca un lápiz en los orificios y marque los puntos de fijación en la pared. Atravesar la película aislante no supone ningún problema.
Asegúrese de que el armario está nivelado.

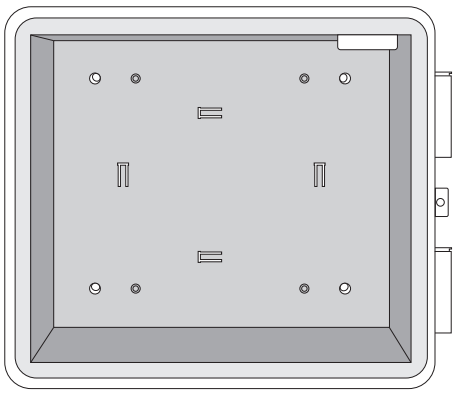

3 A continuación, retire el armario y taladre agujeros en los puntos marcados.

4 Introduzca los tacos en los orificios taladrados.

5 Coloque el armario contra la pared y asegúrese de que los orificios de montaje coinciden exactamente con los orificios taladrados.


6 Instale el armario con los tornillos suministrados.


7 Coloque los tapones en los orificios para cubrirlos.

Paso 2 Conexión del armario a la red eléctrica

1 Taladre un agujero atravesando la pared exterior para llevar el cable de alimentación del armario hacia el interior.

2 Conecte el cableado del armario al cableado del adaptador utilizando el conector hembra.

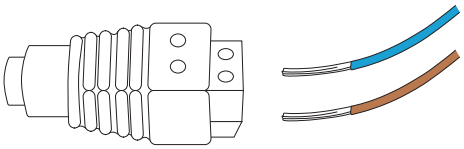

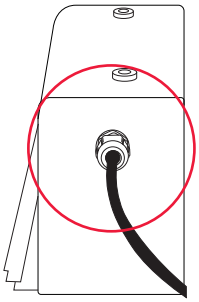


El prensaestopas suministrado es adecuado para un cable bifilar con un diámetro exterior de 10 mm. Preste atención de apretar suficientemente el prensaestopas. También sirve para la descarga de tracción.

3 Introduzca la clavija del adaptador en la toma de corriente (en el interior del edificio) para conectar el armario a la red eléctrica.

ATENCIÓN:
Por motivos de seguridad, la conexión a la red eléctrica sólo debe ser llevada a cabo por un electricista cualificado. Es importante que el armario esté conectado a una instalación eléctrica con interruptor diferencial.

Paso 3 Activación de la alarma


La alarma situada en la esquina superior derecha del armario debe activarse antes de su uso. El interruptor de encendido/apagado se encuentra en el lado derecho de la alarma. Deslice la clavija negra hasta la posición «on». Tras la activación, la alarma sonará hasta que la puerta del armario esté completamente cerrada.

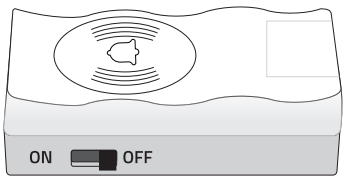

Paso 4 Cierre del armario

Para evitar que la puerta del armario se abra involuntariamente, se puede cerrar con el precinto de ruptura suministrado. Para ello, introduzca el precinto por los ojales del mecanismo de la puerta y, a continuación, fíjelo y apriételo correctamente.

Si desea que el armario sólo pueda ser abierto por las personas designadas, ciérrelo con un candado. El candado se puede introducir a través de los ojales del mecanismo de la puerta. El candado no se suministra de serie con el armario, sino que debe adquirirse por separado si así lo desea.

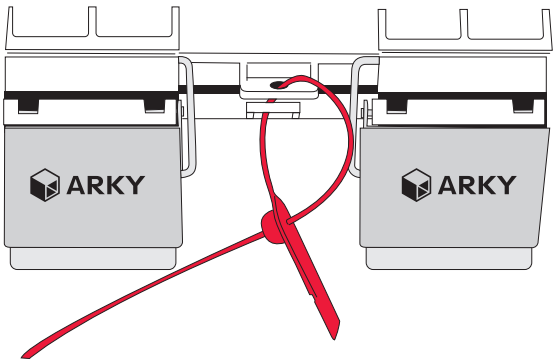

6 Instrucciones de uso del armario ARKY

Siga los siguientes pasos para ayudar a alguien que esté sufriendo un infarto:

1. Llame inmediatamente a los servicios de emergencia para solicitar atención médica.
2. Comience a realizar compresiones torácicas a la víctima lo antes posible.
3. Pida que alguien recoja el DEA. Conecte el DEA a la víctima y siga estrictamente las instrucciones del dispositivo.
4. Continúe con la reanimación cardiopulmonar hasta que lleguen los servicios de emergencia.

Es importante actuar con rapidez y determinación en caso de infarto. Seguir estos pasos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Extracción del DEA

- Para extraer el DEA del armario, ábralo abriendo los dos ganchos de cierre que se encuentran en el lateral del armario.
- Si hay un precinto de ruptura, rómpalo agarrando el precinto con ambas manos, tirando firmemente para romperlo.
- Si el armario está cerrado con un candado, abra el candado con la combinación numérica correcta.
- Acerque el DEA a la víctima, enciéndalo y siga las instrucciones del dispositivo.

Volver a colocar el DEA

- Después de utilizar el DEA, siga las instrucciones del manual del DEA para volver a dejarlo listo para un próximo uso.
- Después de colocar el DEA en el armario, vuelva a asegurarlo con un precinto de ruptura o con un candado.

Alarma

- El interior del armario está equipado con una alarma sonora. Esta alarma sonará en cuanto se abra la puerta del armario ARKY y su finalidad es llamar la atención. La alarma se puede desconectar manualmente poniendo la clavija negra de la alarma en la posición «off».

7 Mantenimiento

No se requieren conocimientos o habilidades específicas para el mantenimiento del armario. Dado que el armario se encuentra en el exterior y, por lo tanto, está expuesto a elementos potencialmente dañinos (meteorológicos), es importante comprobar periódicamente que el armario sigue estando en buen estado y puede seguir protegiendo adecuadamente el dispositivo DEA.

La comprobación incluye los siguientes aspectos:

Inspección visual:

Finalidad:
Verificar si el armario está dañado, provocando una protección inadecuada del DEA o una visibilidad insuficiente desde el exterior.

Comprobaciones:
1. ¿Existen daños, grietas o el armario presenta signos de envejecimiento?
2. ¿Hay corrosión u óxido en las partes metálicas?
3. ¿Está el armario limpio y libre de polvo?

Accesibilidad:

Finalidad:
Evaluar si se puede acceder de forma fácil y rápida al DEA en situaciones de emergencia.

Comprobaciones:
1 Abra y cierre el armario para comprobar que la puerta se mueve sin problemas.
2 Compruebe que no haya obstáculos que impidan el acceso al DEA.

Protección contra la intemperie:

Finalidad:
Comprobar que el armario ofrece una protección adecuada contra las condiciones meteorológicas.

Comprobaciones:
1 Compruebe que la puerta del armario cierra correctamente para evitar la entrada de agua.
2 Compruebe que no haya restos de agua o humedad en el interior del armario.
3 No exponga el armario directamente a la luz solar.
4 En caso de posibilidad de heladas: utilice Aerosol Frío para comprobar que el elemento calefactor funciona correctamente. Mantenga la boquilla de pulverización a unos 10 cm del termostato y rocíe el aerosol frío durante unos segundos sobre el termostato. A continuación, compruebe si el sistema de calefacción se enciende tocándolo para ver si se calienta.

Funcionamiento de la alarma

Finalidad:

Comprobar que la alarma funciona correctamente y que la batería dispone de capacidad suficiente.

Comprobación:

1 Abra la puerta para comprobar que suena la alarma.
2 Para limpiar el armario, utilice un paño suave y húmedo. No utilice productos de limpieza químicos, ya que pueden dañar el armario.
3 Si desea realizar mantenimiento en el interior del armario, desactive la alarma. Para ello, coloque la clavija negra de la alarma en la posición «off».


No utilice un limpiador a presión para limpiar el armario.

Sustituir las pilas de la alarma

La alarma se suministra con tres pilas de botón. Para sustituirlas, deslice hacia abajo la tapa de la parte inferior de la alarma e inserte la pila nueva.

8 Placa de identificación

La placa de identificación con el número de serie del armario se encuentra en el interior del mismo. Indique siempre el modelo y el número de serie cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente del proveedor.

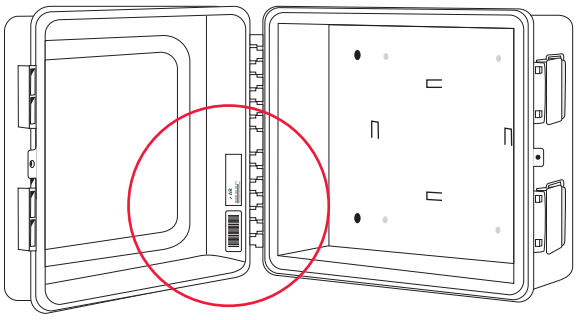

9 Garantía

- El armario ARKY tiene un periodo de garantía de 2 años.
- Las reparaciones del armario ARKY sólo deben ser realizadas por personas autorizadas. La garantía no cubre los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones descritas en este manual.
- Si desea devolver el armario ARKY al proveedor, deberá enviarlo en su embalaje original.

10 Información medioambiental

- El armario está embalado en una caja de cartón que se puede desechar con el papel usado.
- No deseche nunca un armario ARKY con la basura doméstica; utilice las instalaciones de reciclaje de su zona.
- La alarma del armario ARKY contiene pilas. Después de su uso, no deseche las pilas con la basura doméstica normal; utilice las instalaciones de reciclaje de su zona.

11 Normas aplicables

Este producto ha sido diseñado y fabricado de conformidad con las siguientes normas:

- Directiva 2014/35/UE relativa a la comercialización de equipos eléctricos destinados a utilizarse dentro de ciertos límites de voltaje («Directiva de baja voltaje» o «LVD» por sus siglas en inglés).
- Directiva 2014/30/UE relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética («Directiva CEM» o «CEM»).
- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos («Directiva RoHS» por sus siglas en inglés).

El armario ARKY DEA para exteriores cuenta con la certificación CE y se suministra con un Documento de Conformidad.

12 Consumo energético

El consumo de energía del armario ARKY depende en gran medida de las condiciones meteorológicas a las que esté expuesto el armario, ya que sólo consume energía cuando el sistema de calefacción en el interior del armario está encendido. Dado que la calefacción sólo se enciende cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de 5°C, un armario situado en un entorno en el que la temperatura desciende a menudo por debajo de 5°C consumirá más energía que en un entorno con temperaturas más elevadas. El consumo de energía del armario con el sistema de calefacción encendida es de 0,09 kW/h.

13 Vida útil prevista

La vida útil prevista del armario ARKY es de 10 años, siempre que se utilice de acuerdo con las directrices e instrucciones recomendadas por el fabricante.

14 Especificaciones

Características físicas

Peso: 3,6 kg
Dimensiones exteriores: 33,3 x 40,3 x 19,9 cm (Al x An x Fo)
Dimensiones interiores: 28 x 32 x 18 cm (Al x An x Fo)


Material del armario: Poliestireno de alto impacto (HIPS)
Material del interior: Aluminio
Material de los ganchos de cierre: Acero inoxidable

Características técnicas

Elementos calefactores: 2 x 45W
Alimentación CA de entrada: 100-240V, ~1,5A, 50~60 Hz
Alimentación CC de salida: 24V, 5A

Alarma

Alimentación: 3 pilas de botón LR44

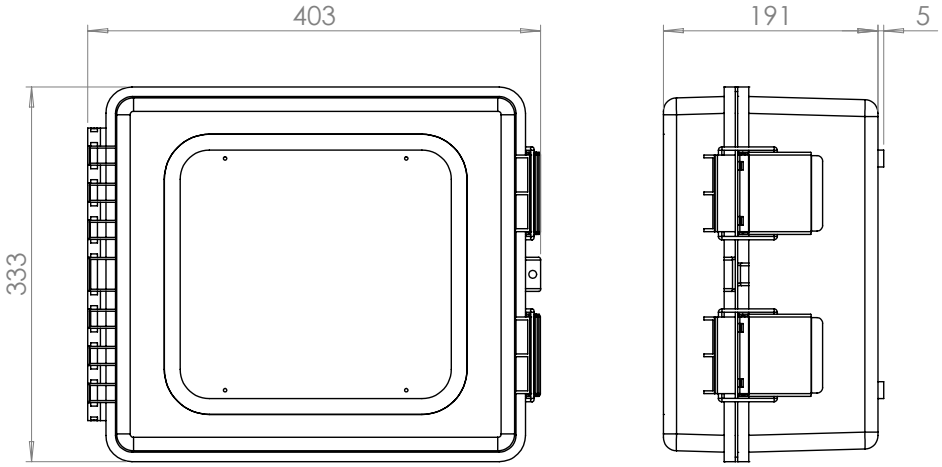

15 Preguntas frecuentes

¿Contra qué temperaturas protege el armario ARKY para exteriores al DEA?
El armario ARKY para exteriores (24V/90W) protege el DEA contra todas las condiciones meteorológicas. El armario es capaz de mantener la temperatura interior por encima del punto de congelación hasta temperaturas exteriores de hasta -45°C.

¿Cómo funciona la alarma?
La alarma funciona con un imán. Hay un interruptor en el lateral de
la carcasa de la alarma. Asegúrese de que el interruptor está en la posición «on». La alarma se activa en cuanto se abre la puerta del armario. La alarma se desactiva cuando se cierra la puerta. La alarma funciona con 3 pilas de botón LR44 de 1,5 V y emite 105 dB.

¿Cómo puedo apagar la alarma?
La alarma se puede desconectar manualmente poniendo la clavija negra en el lateral de la alarma en la posición «off».

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir una ubicación adecuada para el armario DEA?
A la hora de elegir la ubicación del armario, asegúrese de que no esté expuesto a la luz solar y de que no reciba el impacto directo del agua en caso de lluvia. Es preferible colgar el armario a nivel de los ojos.

Manufacturer data

Defibrion BV
Verlengde Bremenweg 12
9723 JV Groningen
The Netherlands

More information about the ARKY outdoor cabinet can be found at **www.arkycase.com**

Other ManualsLib Projects

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ Languages